

Panasonic

CD Stereo System

Operating Instructions

Model No. SC-PM22





Before connecting, operating or adjusting this product, please read these instructions completely.

Please keep this manual for future reference.

Dear customer

Thank you for purchasing this system.

For optimum performance and safety, please read these instructions carefully.

These operating instructions are applicable to the following system.

| System | SC-PM22 |
|-----------|---------|
| Main unit | SA-PM22 |
| Speakers | SB-PM22 |

The model number and serial number of this product can be found on either the back or the bottom of the unit. Please note them in the space provided below and keep for

future reference.

MODEL NUMBER SERIAL NUMBER Main unit SA-PM22 SB-PM22 Speakers

User memo:

DATE OF PURCHASE. **DEALER NAME DEALER ADDRESS** TELEPHONE NUMBER.

CAUTION!

THIS PRODUCT UTILIZES A LASER.

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORM-ANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECI-FIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

CAUTION:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, **FULLY INSERT.**

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PRODUCT DAMAGE, DO NOT EX-POSE THIS APPLIANCE TO RAIN, SPLASH-ING, DRIPPING OR MOISTURE.

Table of contents

| Before use |
|---|
| Supplied accessories |
| Connections |
| External unit connection 7 Concerning the remote control 8 |
| Opening/closing the glide panel |
| Preparations |
| Auto power-off |
| Setting the time |
| Radio operations |
| Listening to radio broadcasts |
| CD operations |
| Listening to CDs |
| Direct access play |
| Random play |
| Tape deck operations |
| Listening to tapes |
| • |
| |
| Supplied accessories |
| Please check and identify the supplied accessories. Use numbers indicated in parentheses when asking for replacement parts. |
| (Only for U.S.A.) To order accessories contact 1-800-332-5368 or web site (http://www.panasonic.com). |
| AC power supply cord (RJA0065-A) |
| |
| FM indoor antenna (RSA0006) 1 pc. |





AM loop antenna set (RSA0022) 1 pc.

| Recording operations |
|--|
| Before recording |
| Other functions |
| Changing the sound quality, etc. 23 To adjust the tone quality 25 Using the "live" effect (SOUND VIRTUALIZER) 25 To mute the volume 25 Using an external unit 23 |
| Timer operations |
| Using the timer |
| Reference |
| Concerning CDs 28 Concerning cassette tapes 28 Specifications 29 Product service 29 Troubleshooting guide 30 Maintenance 31 Servicenter List (US) 32 |
| |
| |
| Remote control Remote control batteries 2 pcs. |

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN THE U.S.A.

CAUTION:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK



DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC 'SHOCK, DO NOT REMOVE SCREWS. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

PRECAUTIONS

Before using this unit please read these operating instructions carefully. Take special care to follow the warnings indicated on the unit itself as well as the safety suggestions listed below.

Afterwards keep them handy for future reference.


Safety

- Power Source—The unit should be connected to power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the unit
- 2. Polarization—If the unit is equipped with a polarized AC power plug (a plug having one blade wider than the other), that plug will fit into the AC outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- 3. Power Cord Protection—AC power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Never take hold of the plug or cord if your hand is wet, and always grasp the plug body when connecting or disconnecting it.
- Nonuse Periods—When the unit is not used, turn the power off.
 When left unused for a long period of time, the unit should be unplugged from the household AC outlet.

Installation

Environment

1. Outdoor Antenna Grounding—If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70–1990, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See figure below.

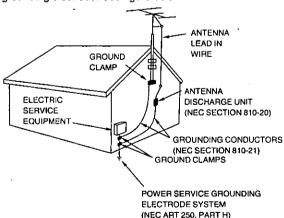

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE

Water and Moisture—Do not use this unit near water—for example, near a bathtub, washbowl, swimming pool, or the like. Damp basements should also be avoided.

- Heat—The unit should be situated away from heat sources such as radiators and the like.
 - It also should not be placed in temperatures less than 5°C (41°F) or greater than 35°C (95°F).
- Condensation—Moisture may form on the lens in the following conditions...
 - •immediately after a heater has been turned on.
 - •in a steamy or very humid room.
 - •when the unit is suddenly moved from a cold environment to a warm one

If moisture forms inside this unit, it may not operate properly. To correct this problem, turn on the power and wait about one hour for the moisture to evaporate.

Placement

- Ventilation—The unit should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Allow 10 cm (4") clearance from the rear of the unit.
- Foreign Material—Care should be taken so that objects do not fall into and liquids are not spilled into the unit. Do not subject this unit to excessive smoke, dust, mechanical vibration, or shock.
- Magnetism—The unit should be situated away from equipment or devices that generate strong magnetic fields.
- Stacking—Do not place heavy objects, other than system components, on top of the unit.
- 5. Surface—Place the unit on a flat, level surface.
- 6. Carts and Stands—The unit should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer. The unit and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit and cart combination to overturn.
- Wall or Ceiling Mounting—The unit should not be mounted to a wall or ceiling, unless specified in this operating instructions.

Maintenance

(See page 31 for details.)

Clean the cabinet, panel and controls with a soft cloth lightly moistened with mild detergent solution.

Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine.

Service

- Damage Requiring Service—The unit should be serviced by qualified service personnel when:
 - (a) The AC power supply cord or the plug has been damaged; or
 - (b) Objects have fallen or liquid has been spilled into the unit; or
 - (c) The unit has been exposed to rain; or
 - (d) The unit does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - (e) The unit has been dropped, or the enclosure damaged.
- Servicing—The user should not attempt to service the unit beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to an authorized service personnel.

For the address of an authorized servicenter: In the U.S.A. 1-800-211-7262 or web site (http://www.panasonic.com) In Canada 905-624-5505 or web site (www.panasonic.ca)

Listening caution





Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion—and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

We recommend you to avoid prolonged exposure to excessive noise.

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing.

Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.


To establish a safe level:


- •Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:

Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

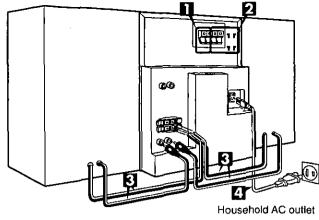

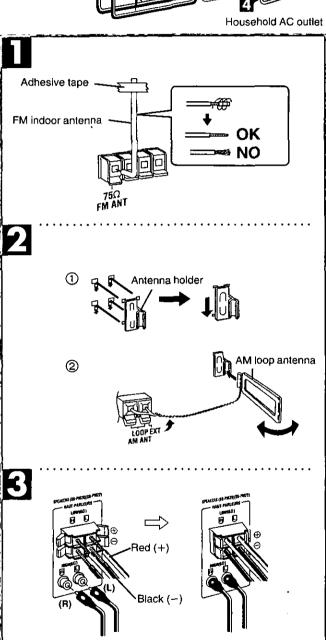

Connections

- Plug the AC power supply cord into a household AC outlet only after all other connections have been made.
- •To prepare the AM loop antenna wire and speaker cords, twist the vinyl cover tip and pull off.
- · For your listening pleasure, keep your speakers from touching the
- These speakers are designed identically so that no left or right channel orientation is necessary.

Connect the FM indoor antenna.

Tape the antenna to a wall or column, in a position where radio signals are received with the least amount of interference.

Note

For best reception:

An FM outdoor antenna is recommended. (≠ page 7)

Connect the AM loop antenna.

After attaching the antenna, turn on the system and tune in a broadcast station. Then, turn the antenna to the angle of best reception and least interference.

- ① Connect the right (R) and left (L) speaker cords (pin type).
 - ② Connect the right (R) and left (L) speaker cables.

Note


- •Keep your speakers at least 10 mm (13/22") away from the system for proper ventilation.
- •To prevent damage to circuitry, never short-circuit positive (+) and negative (-) speaker wires.
- Be sure to connect only positive (red) wires to positive (+) terminals and negative (black) wires to negative (-) terminals.
- These speakers do not have magnetic shielding. Do not place them near televisions, personal computers or other devices easily influenced by magnetism.


Caution


- •Use the speakers only with the recommended system. Failure to do so may lead to damage to the amplifier and/or the speakers, and may result in the risk of fire. Consult a qualified service person if damage has occurred or if you experience a sudden change in performance.
- . Do not attach these speakers to walls or ceilings.

Connect the AC power supply cord.

The included AC power supply cord is for use with this unit only. Do not use it with other equipment.

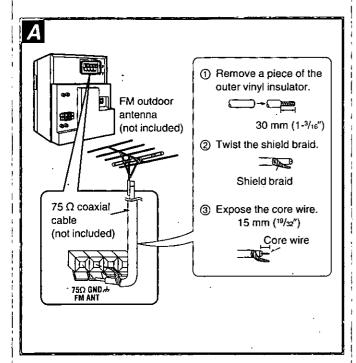

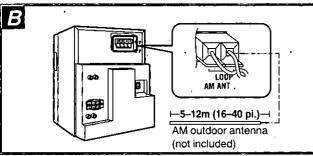

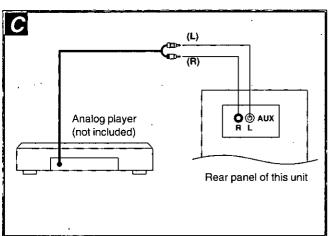

Connections

Optional antenna connections

You may need an outdoor antenna if you use this system in a mountainous region or inside a reinforced-concrete building, etc.

FM outdoor antenna 🖸

Disconnect the FM indoor antenna if an FM outdoor antenna is installed

Note

An outdoor antenna should be installed by a qualified technician only.

AM outdoor antenna 🗈 🕒

Connect the outdoor antenna without removing the AM loop antenna. Run 5 to 12 m of vinyl-covered wire horizontally along a window or other convenient location.

Note


When the unit is not in use, disconnect the outdoor antenna to prevent possible damage that may be caused by lightning. Never use an outdoor antenna during an electrical storm.


External unit connection


- Make sure that the power supply for all components has been turned off before making any connections.
- For details, refer to the operating instructions of the unit which is to be connected.
- All peripheral components and cables sold separately.

Connecting analog equipment @

An analog player with a built-in phono equalizer can be connected. When units other than those described are to be connected, please consult your audio dealer.

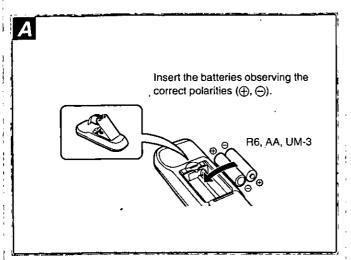

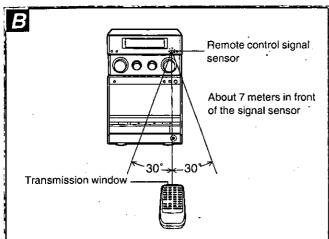

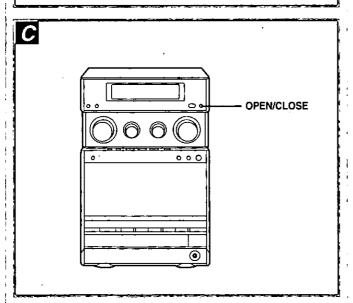

Concerning the remote control



Use of batteries

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types (manganese and alkaline, etc.).
- •Never subject batteries to excessive heat or flame; do not attempt to disassemble them; and be sure they are not short-circuited.
- •If the remote control is not to be used for a long period of time, remove the batteries and store them in a cool, dark place.
- Do not attempt to recharge alkaline or manganese batteries.
- Do not use rechargeable type batteries.



Operation notes

- Do not place obstacles between the remote control signal sensor and remote control unit.
- Do not expose the remote control signal sensor to direct sunlight or to the bright light of a fluorescent light.
- Take care to keep the remote control signal sensor and end of the remote control unit free from dust.
- If this system is installed in a rack with glass doors, the glass doors' thickness or color might make it necessary to use the remote control a shorter distance from the system.

To prevent damage

- •Do not place heavy items on the remote control.
- •Do not disassemble or reconstruct.
- •Do not spill water or other figuids on the remote control.

Opening/closing the glide panel@


When the unit is turned on, the glide panel retracts automatically enabling access to the operation buttons.

When the unit is turned off, the glide panel closes automatically.

To open/close the glide panel manually Press (OPEN/CLOSE) when the unit is on.


riess (Or ENOLOGE) when the unit is on.

When the glide panel is closed manually, the display light dims.

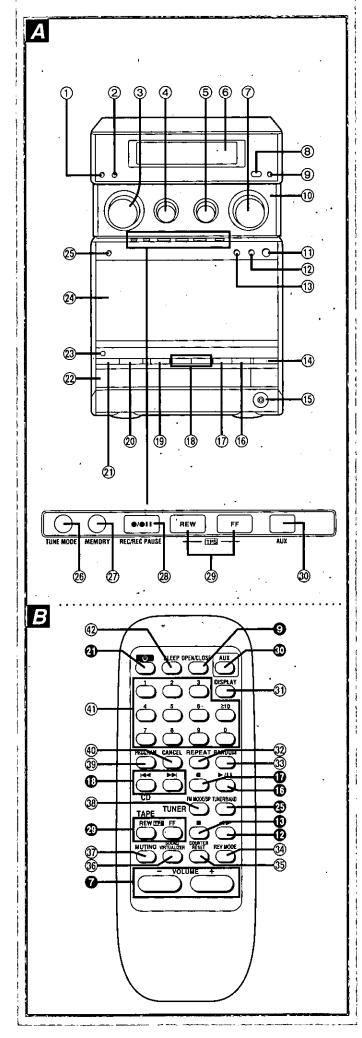

Front panel controls

| | Main unit | A |
|---|--|-----------|
| | Number Name Pag | e(s) |
| | Play timer/recording timer button | -(-, |
| | (© PLAY/© REC) | , 25 |
| | ② Clock/timer button (CLOCK/TIMER) 10, 24 | , 25 |
| | ③ Tune/time adjust control | |
| | (TUNE/TIME ADJ) | |
| | Bass control (BASS) Troble control (TREBLE) | |
| | (5) Treble control (TREBLE) | . 23 |
| | 7 Volume control (VOLUME) | . 16 |
| | Remote control signal sensor | ., . |
| | Glide panel open/close button (OPEN/CLOSE) | 8 |
| | (ii) Glide panel | • |
| | ① Cassette holder open button (▲ OPEN) | . 16 |
| | ② Cassette play/direction button (◀►) | |
| | (iii) Cassette stop button (■) | |
| | (CD tray open/close button (OPEN/CLOSE) | |
| | (§) Headphone jack ((()) | . 23 |
| | (® CD play/pause button (►/II) | |
| | ① CD stop button (■) | . IJ |
| | (9) CD edit button (CD EDIT) | |
| | 20 Auto power-off button (AUTO OFF) | |
| | ② Standby/on switch (POWER ()/I) | |
| | Press to switch the unit from on to standby mode or vice vers | |
| | standby mode, the unit is still consuming a small amou | nt of |
| | power. | |
| | ② CD tray | |
| | ② AC supply indicator (AC IN) This indicator lights when the unit is connected to the AC p | OWOT |
| | supply. | OWEI |
| | ② Cassette holder | |
| | (5) Tuner/band select button (TUNER/BAND) | . 11 |
| | (In Tuning mode select button (TUNE MODE) | |
| | ② Memory button (MEMORY) | . 11 |
| | Record/record pause button | |
| | (●/● ■■ REC/REC PAUSE) | |
| | Fast forward/rewind/tape program sensor buttons The program of the pr | • |
| | (ITPS REW FF) | |
| | (a) AUX Button (AUX) | . 23 |
| | | <i></i> В |
| | Remote control | |
| | Buttons such as function the same way as the controls on the | main |
| | unit. | |
| | Number Name Pag | e(s) |
| | Display select button (DISPLAY) | |
| | 3 Repeat button (REPEAT) | . 14 |
| • | ③ Random play button (RANDOM) | . 14 |
| | 34 Reverse mode select button | |
| | (REV MODE) 16 | |
| | Tape counter reset button (COUNTER RESET) | . 17 |
| | ® Sound virtualizer button | |
| | (SOUND VIRTUALIZER) | |
| | Muting button (MUTING) | |
| | 38 FM mode/BP button (FM MODE/BP) | |
| | Gancel button (CANCEL) | |
| | Numeric buttons | |
| | ② Sleep timer button (SLEEP) | |
| | @ =:sab =::::: (+===: / | |

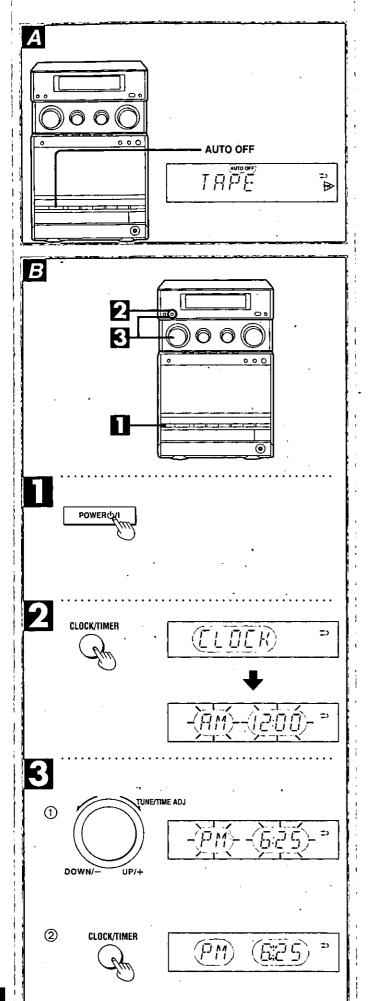

Auto power-off

When CD or tape is selected as the source

To save power the unit turns off if it is left unused for four minutes.

Note

This function does not work if the source is tuner or AUX.

Press [AUTO OFF].

"AUTO OFF" is shown on the display.

To cancel

Press [AUTO OFF] again to clear "AUTO OFF" from the display.

For your reference

The setting is maintained even if the unit is turned off. When the unit is turned on again, "AUTO OFF" is displayed and the unit functions as described above.

"AUTO OFF" disappears from the display if either tuner or AUX is selected as the source. It comes on again when you select CD or tape.

Setting the time 13

This is a 12-hour display clock.

This example in the figure shows how to set the time for 6:25 p.m.

Press [POWER U/I] to turn the unit on.

The glide panel retracts enabling access to the operation buttons.

Press [CLOCK/TIMER] to select "CLOCK".

Each time you press the button;

CLOCK→② PLAY→② REC

Criginal display←

Clock→③ PLAY→③ REC

(within 7 seconds or so)

Turn [TUNE/TIME ADJ] to the right or left to show the present time.

② Press [CLOCK/TIMER] to finish setting the time.

The display will return to the previous display setting after about 4 seconds.

To display the time

To check

Press [CLOCK/TIMER] to select "CLOCK".

The time will be displayed for about 5 seconds and then the display will return to whatever was previously displayed.

●To display the time continuously by remote control only


Press [DISPLAY] to select present time.


Each time you press the button:

——Original display←——

For your reference

If the time has been set, the display will default to present time when in standby mode.

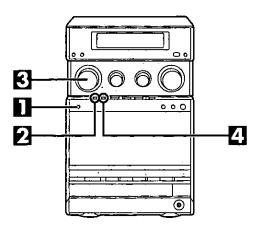

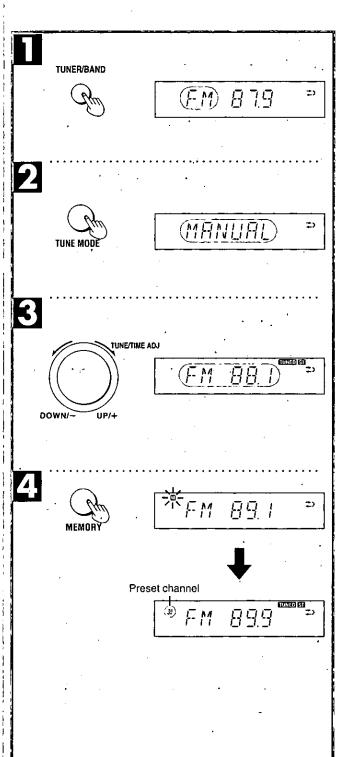

Presetting radio broadcasts

- Up to 15 stations can each be set in the FM and AM bands automatically.
- If broadcast frequencies are preset in the memory, you can easily tune in any of these frequencies from the system or remote control unit.
- You can also preset just those stations you like.
 (See "Presetting only your favorite stations" below.)

Preset each station in the FM and AM bands with the following procedure.

Press [TUNER/BAND] to select "FM" or "AM".

The power will come on automatically.

The glide panel retracts enabling access to the operation buttons.

Each time you press the button; "FM"←→"AM"

Turn [TUNE/TIME ADJ] to the right or left until the display shows the frequency from which you want to begin automatic memory presetting.

Tips on tuning in radio stations

- ① Turn and hold [TUNE/TIME ADJ] to the right or left until the frequency starts scrolling. Continue to hold [TUNE/TIME ADJ].
- When nearing the desired frequency, partially turn [TUNE/ TIME ADJ] to stop scrolling and then fine tune the broadcast with slight adjustments to the right or left.

Press and hold [MEMORY] until the frequency begins to change.

This will start presetting automatically. When finished, the radio will tune in last station memorized.

If the above is not possible because radio signals are weak or for some other reason, do the following.

Presetting only your favorite stations

Preset the stations one at a time.

- 1. Perform step 1, then press [MEMORY].
- Select a station with [TUNE/TIME ADJ], and press [MEMORY]. "M" will flash on the display.
- While "M" is flashing, select a preset channel with [TUNE/TIME ADJ] and press [MEMORY] again. "M" will go out and the station will be stored in memory.

FM allocation setting

The FM frequency step is set to 0.2 MHz at the time of shipment. By adjusting the allocation as shown below, you can enable the system to receive FM broadcasts allocated in 0.1 MHz steps.


- Press and hold [TUNER/BAND] for approximately 5 seconds.
 The frequency display will be returned to the minimum frequency of the FM band and the display will begin to flash.
 Keep holding for approximately 5 more seconds.
- When the display stops flashing and indicates a different frequency number (The frequency step is changed to 0.1 MHz.), release [TUNER/BAND].


To return to the original step, repeat steps 1 to 2 above.

Note

After changing the "allocation" setting, the frequencies you previously preset in the memory will be cleared.

Memory retention
Your preset frequencies are retained in memory for about 2 weeks while the system is unplugged.

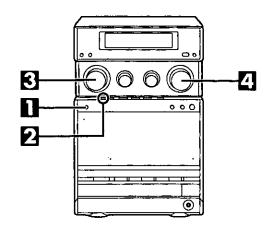

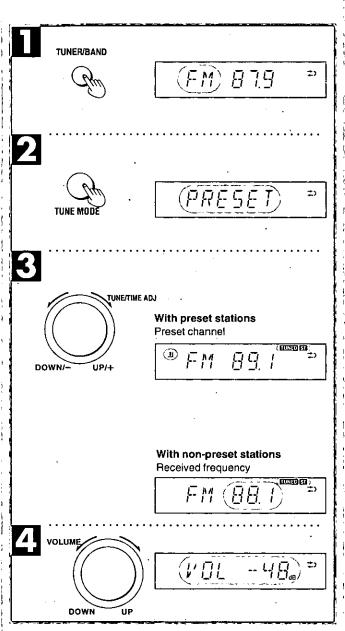

Listening to radio broadcasts

Press [TUNER/BAND] to select "FM" or "AM".

The power will come on automatically.

The glide panel retracts enabling access to the operation buttons.

Each time you press the button; "FM" ←→ "AM"

Press [TUNE MODE] to select "PRESET" or "MANUAL".

Each time you press the button; "MANUAL" ←→ "PRESET"

PRESET: For preset stations

MANUAL: For non-preset stations

Turn [TUNE/TIME ADJ] to the right or left to select the desired broadcast.

"ST" lights when an FM stereo broadcast is being received. "TUNED" lights when you precisely tune in a broadcast station.

Adjust the volume.

For tuning by remote control

Before tuning, make sure that the desired stations have been preset. Specify the channel you want with the numeric buttons.

To select channels 1-9

Press the appropriate number.

To select channels 10-15 (two-digit channels)

Press [≥10] and then the two numbers you want.

For example

Channel 15: [≥10]→[1]→[5]

One-touch play

When the system is OFF, the broadcast station last tuned will be received automatically when you press [TUNER/BAND].

Auto tuning

Auto tuning is an easy way to tune in non-preset stations (select "MANUAL" in step 2).

Turn and hold [TUNE/TIME ADJ] to the right or left, and release the [TUNE/TIME ADJ] when the frequency starts scrolling.

The radio frequency will stop automatically on the first station it picks up.

 When there is outside interference, the radio may stop on a nonbroadcast frequency. Turn and hold [TUNE/TIME ADJ] to the right or left to resume auto tuning.

To stop auto tuning

Partially turn [TUNE/TIME ADJ] to the right or left to stop scrolling.

If noise is excessive in the FM stereo mode [4]

by remote control only

Press [FM MODE/BP]. ("MONO" will light up.)

Sound will be produced in monaural, but this also reduces noise. Press the button again to cancel. "MONO" will go out.


For your reference


You can preset FM stations in monaural. Make sure "MONO" lights up. Then follow "Presetting only your favorite stations" on page 11 to preset FM stations in monaural.


Normally, you'll want to listen in stereo, so leave "MONO" off. This way, you can listen to stereo broadcasts in stereo, and monaural broadcasts in mono.


Note


Sound is momentarily interrupted if you operate the cassette deck while listening to an AM broadcast.

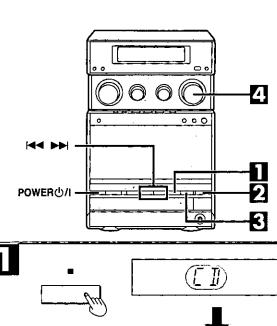

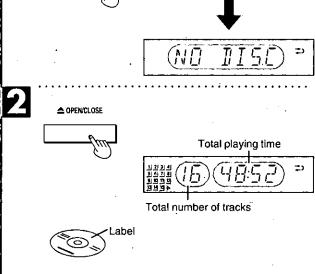

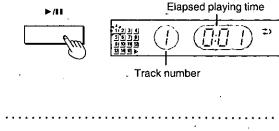

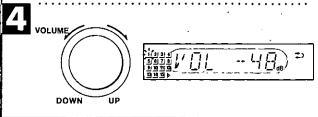

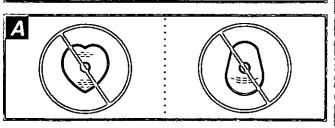

Listening to CDs

Normal play

Preparations

Press [POWERU/I].

The glide panel retracts enabling access to the operation buttons.

- Press [■] to select the CD mode.
- Press [▲ OPEN/CLOSE] to open the CD tray. Insert the CD with label facing upward.

Press [▲ OPEN/CLOSE] to close the CD tray.

Total number of tracks and total playing time will appear on the display.

? Press [►/ 11].

Play will start from the first track on the CD. Play will stop automatically when the last track on the CD finishes playing.

Adjust the volume.

To stop the CD

Press [■].

±,

| To pause | Press [▶/ II] during playback. To resume playback, press [▶/ II]. |
|--------------------------------|--|
| To search forward/ backward | Press and hold [i◄◄] (backward) or [▶▶I] (forward) during playback. |
| To skip forward/ backward | Press [I◀◀] (backward) or [▶▶I] (forward). |

To select a track with the remote control

Press the numeric button(s) to select the desired track.

To select a two-digit track

Press [≥10] and then the two numbers you want.

For example

Track no. 20: $[\ge 10] \rightarrow [2] \rightarrow [0]$

Track no. 35: [≥10] →[3] →[5]

When ">" appears on the display

It indicates there are 16 or more tracks on the CD.

Note

- During random play (→ page 14), you cannot skip to tracks which have already been played.
- During program play (→ page 15) or random play, you cannot search forward or backward over tracks.
- During program play, skipping is always in the programmed order, whether forward or backward.

One-touch play


When the system is OFF and a CD is already loaded, playing starts automatically when you press [►/ II].


For your reference


- •When the system is OFF, the power will come on automatically and the tray is opened when you press [riangle OPEN/CLOSE].
- If you press [►/ II] instead of [▲ OPEN/CLOSE] after inserting a CD, the tray will close and play will start directly from the track 1.

To prevent damage [2]

Do not use irregular shaped CDs.

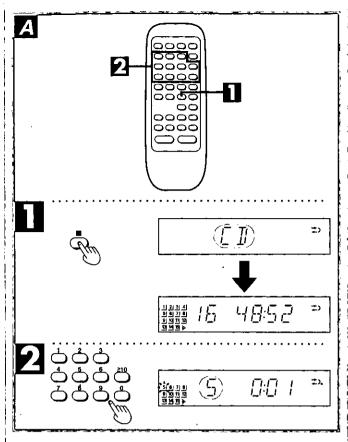

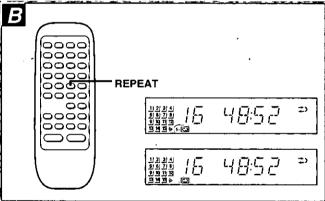

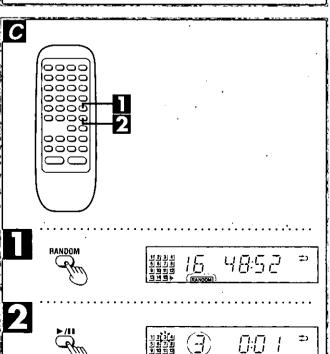

Listening to CDs

by remote control only

Direct access allows you to start normal play from a specific track to the last track on the CD.

- Press [■] to select the CD mode.
- Press the numeric button(s) to select the desired track number.

Play will start with the track you select.

To select a two-digit track

Press [≥10] and then the two numbers you want.

For example

Track no. 20: [≥10]→[2]→[0]

Track no. 35: [≥10] →[3] →[5]



by remote control only

Press [REPEAT] before or during play.

Each time you press the button; 1- C-Original display

To repeat only one track

Press [REPEAT] to select "1- [".

To repeat all tracks on the CD

Press [REPEAT] to select "]".

To cancel repeat play

Press [REPEAT] to return to the original display.

To repeat programmed tracks

- Program desired tracks (⇒ steps 1 to 4 on page 15).
- ② Press [REPEAT] to select "[]".
- ③ Press [►/ II] to begin play.



by remote control only

Press [RANDOM] when CD is in stop mode. "RANDOM " will appear on the display.

Press [►/ II].

All tracks on the loaded CD will be played in random order. Play will stop automatically when all tracks on the CD finish playing randomly.


To cancel random play

Press [RANDOM] once again.

"RANDOM" will go out.

Note

Program play cannot be used in combination with random play.

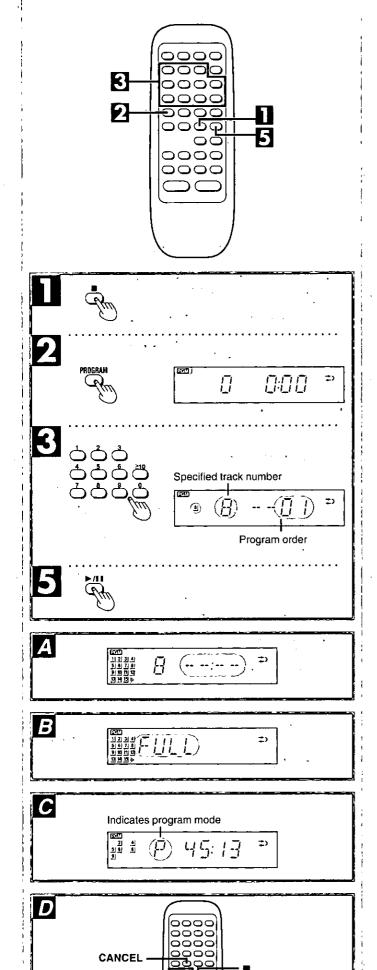

9000

0000

Listening to CDs

Program play

by remote control only

This function allows you to program up to 24 tracks.

- Press [■] to select the CD mode.
- (In the stop mode)
 Press [PROGRAM].
- Press the numeric button(s) to select the track you want to play in the desired sequence.
- Repeat step 3 until you have programmed all the tracks you want.
- **5** Press [►/ 11].

Play will start in the programmed sequence.

Play will stop automatically when all the programmed tracks have been played.

For your reference

You can also select tracks for programming by pressing [◄◄] or

- [►►I] and [PROGRAM] instead of following steps 2 and 3.
- Select desired tracks using [◄◄] or [►►].
- 2 Press [PROGRAM].

To cancel program play mode

• Press [PROGRAM] in the stop mode.

Programmed contents will be saved in memory.

- ●Press [■] in the stop mode.
- This will also erase the entire program.

To select a two-digit track

Press [≥10] and then the two numbers you want.

When "-----" is displayed ■

Total play time of the programmed tracks exceeds 100 minutes. Tracks can still be programmed and played.

When "FULL" appears 🖪

The number of programmed tracks is limited to 24. No further tracks can be programmed.

To check program contents

Check to see if "P" is displayed, then press either [I◄◄] or [►►I]. **⑤** Each time you press one of the buttons, the track and program No. are shown on the display.

To add to the program

In stop mode, repeat step 3.

To cancel entries D

| From the last programmed track | Press [CANCEL]. |
|--------------------------------|--|
| A specified track only | Check to see if "P" is displayed, then select the track with [I◄◄] or [►►I], and press [CANCEL] within 3 seconds. ☑ |
| All tracks | Press [■]. |


Memory retention


Your program is retained in memory for about 2 weeks while the system is unplugged.


To replay your program

If you turned OFF your program with [PROGRAM], you can play it again as explained below.

- 1. Press [PROGRAM].
- 2. Press [►/ II].

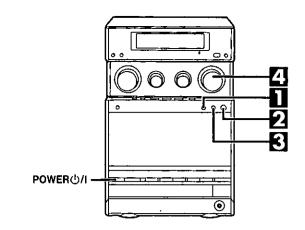

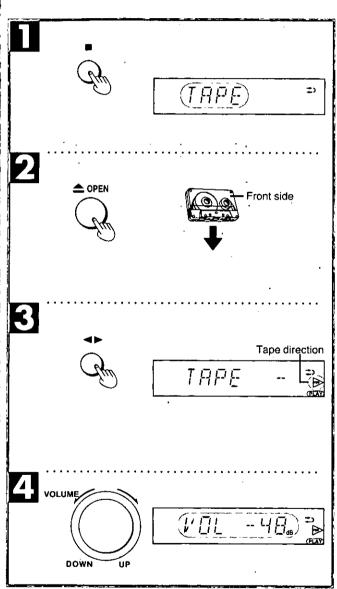

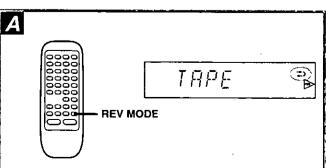

Listening to tapes

Types of tapes which can be played correctly

The system automatically identifies the type of tape.

| NORMAL POSITION/TYPE I | ~ |
|------------------------|---|
| HIGH POSITION/TYPE II | ~ |
| METAL POSITION/TYPE IV | ~ |

Preparations

Press [POWER ()/I].

The glide panel retracts enabling access to the operation buttons.

Press [] to select the tape mode.

Press [▲ OPEN] and insert the tape.

Insert the tape with the exposed tape facing down. Close the holder by hand.

Tape direction is automatically set to ">".

Press [◀ ▶] to start playback.

Each time you press the button; <<p>←→ ►

>: The forward side (front side) will play.

: The reverse side will play.

Adjust the volume.

To stop tape playback

Press [■].

One-touch play

When the system is OFF and a tape is already inserted, play starts automatically when you press [◀ ▶].

For your reference

When the system is OFF, the power will come on automatically and the cassette holder is opened when you press [▲ OPEN].

To select the reverse mode M


by remote control only


Press [REV MODE] to select the reverse mode.


Each time you press the button;


- One side is played, then playback stops automatically.
- Both sides (front side→reverse side) are played one time, then playback stops automatically.
- C

 Both sides are played repeatedly until [■] is pressed.

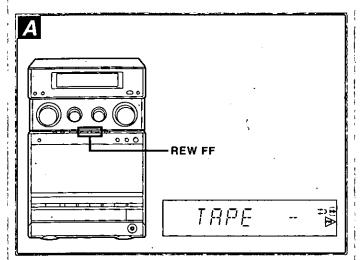

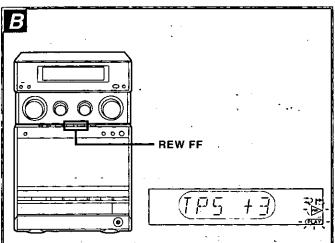

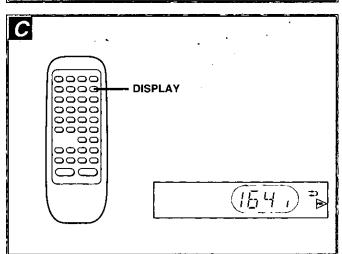

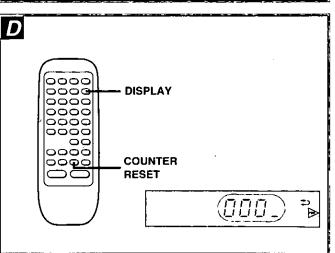

Listening to tapes

To fast-forward or rewind the tape ☑

Press [REW] or [FF] in the stop mode.

| To rewind | To fast-forward |
|-----------|-----------------|
| REW | FF |


To find the beginning of a program (TPS: Tape Program Sensor) ⊡

Press [REW] or [FF] during play.

Press the button once for each track to be skipped (up to 9 tracks).

| Backward | Forward |
|----------|---------|
| REW | FF · |

Button commands and positioning of current track work as follows.

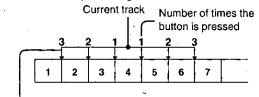

Play starts from this point

Note

TPS searches for silent parts of about 4 seconds normally found between tunes. As a result, it may not function properly in the following cases.

- With short silent parts
- •When noise occurs between tunes
- With silent parts found within tunes

To display the tape counter @

by remote control only

Press [DISPLAY] to select tape counter display.

Each time you press the button;

Present time→Tape counter→Original display


Note


"--- -- " appears on the tape counter display when a cassette has not been inserted.

To reset the tape counter to "000" D

by remote control only

Select tape counter display by pressing [DISPLAY] and then press [COUNTER RESET].

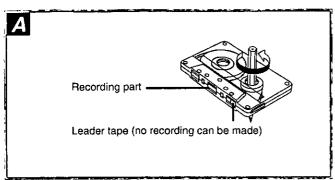

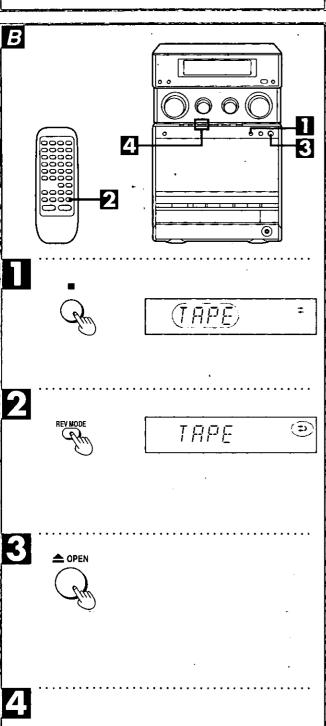

TAPE

Before recording

Types of tapes which can be recorded correctly

The system automatically identifies the type of tape.

| NORMAL POSITION/TYPE I | ~ |
|------------------------|---|
| HIGH POSITION/TYPE II | ~ |
| METAL POSITION/TYPE IV | × |

This system cannot correctly record or erase metal position tapes.

To record from the beginning of the tape [2]


You cannot record on the leader part of the tape. Before recording, wind the tape past the leader to a point where recording can start immediately.


The effect of volume, sound quality, and sound virtualizer on recording


These have no effect on recording. They can be changed for playback.

To erase a recorded sound E

- Press [■].
- Press [REV MODE] on the remote control to select the reverse mode.
- Press [▲ OPEN] and insert the tape.
 Close the holder by hand.
 Tape direction is automatically set to "▷".
- Press [●/● II REC/REC PAUSE].

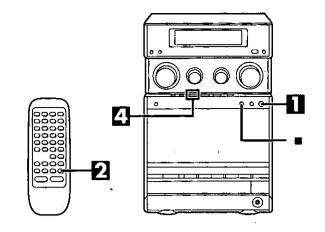

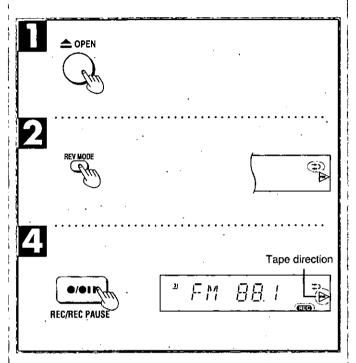

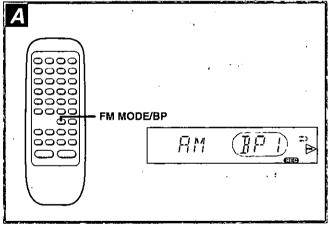

Recording radio broadcasts

Press [▲ OPEN] and insert the tape.

Close the holder by hand.

Tape direction is automatically set to ">>".

Press [REV MODE] on the remote control to select the reverse mode.

Each time you press the button;

走→走>→(走)

‡:

One side is recorded, then recording stops automatically.

⇒, <⇒; Both sides (front side→reverse side) are recorded, then recording stops automatically.

- Select a radio station. Perform steps 1 through 3 on page 12.
- Press [●/● II REC/REC PAUSE] to start recording.

If you selected "C__D" in step 2, the direction will automatically change to "__D" when recording starts.

To stop recording

Press [■].

To stop recording temporarily

Press [●/● II REC/REC PAUSE].

To resume recording, press [●/● II REC/REC PAUSE].

To start recording on reverse side

Before recording, press [◀▶] twice and immediately thereafter [■]. The tape direction will be shown as "◄ ".

To record from a specific point on a tape

Before recording, advance the tape to the point from where you want to start recording.

To cut an unnecessary part while recording

- Press [●/● II REC/REC PAUSE] to resume recording. Recording will continue in the same direction as before.

Note

When recording an AM broadcast, volume is momentarily interrupted when you start and stop the recording.


To reduce noise while recording an AM broadcast (Beat proof function) ☑


by remote control only

Press [FM MODE/BP] during recording or in the recording standby mode.

Each time you press the button, "BP 1" and "BP 2" will be displayed alternately.

Select the position where there is less noise.

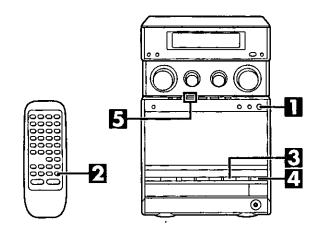

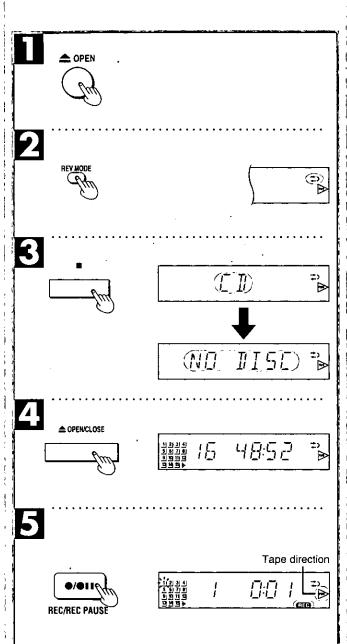

Recording CDs

Normal recording

- •Tracks are recorded in the order in which they are found on the CD.
- •Tracks are cut in the middle when the end of the tape is reached.
- You can record from any point on the tape.

Press [OPEN] and insert the tape.

Close the holder by hand.

Tape direction is automatically set to ">>".

Press [REV MODE] on the remote control to select the reverse mode.

Each time you press the button;

→

One side is recorded, then recording stops automatically.

⇒, c⇒): Both sides (front side→reverse side) are recorded, then recording stops automatically.

- Press [] to select the CD mode.
- Press [▲ OPEN/CLOSE] to open the CD tray.
 Insert the CD with label facing upward.
 Press [▲ OPEN/CLOSE] to close the CD tray.

Press [•/• II REC/REC PAUSE] to start recording.

- If you selected "C→D" in step 2, the direction will automatically change to "→D" when recording starts.
- •The recording will start from the first track.

To stop recording

•To add a 4 second silent interval before stopping

Press [■] on the CD control section.

The CD will stop and the cassette deck will go into the recording standby mode.

To cancel the recording standby mode, press [■] on the cassette deck control section.

To stop recording without a silent interval

Press [■] on the cassette deck control section.

The recording will stop and the CD will go on.

To stop recording temporarily

Press [●/● II REC/REC PAUSE].

To resume recording, press [●/● II REC/REC PAUSE].

To record on reverse side


Before recording, press [◀▶] twice and immediately thereafter [■]. The tape direction will be shown as "◄ ".


To record from a specific point on a tape

Before recording, advance the tape to the point from where you want to start recording.

To record programmed tracks

- After step 4, program the track(s) you want (= steps 2-4 on page 15).
- 2. Press [●/● II REC/REC PAUSE] to start recording.

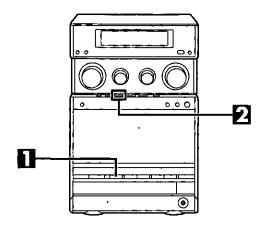

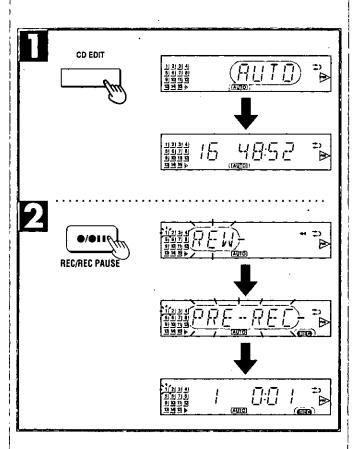

Recording CDs

Auto edit recording (AUTO)

- •Tracks are recorded in the order in which they are found on the CD.
- •Tracks are cut in the middle when the end of the tape is reached, but it is re-recorded from the beginning on side B.
- Recording always starts from the beginning of side A on the tape.
 (Tapes are automatically rewound.)
- Be sure to use cassette tapes which have tabs on both side A and side B.

Before recording

Perform steps 1, 3 and 4 on page 20.

Press [CD EDIT] to select "AUTO". Each time you press the button;

AUTO→1-REC→OFF

Press [●/● II REC/REC PAUSE].

The tape automatically rewinds, and recording from the first track begins after a 10 second interval of silence.

Reverse mode is displayed as "==>".

When the recording is completed, the auto edit recording mode is automatically cancelled.

To stop recording

Press [] on the cassette deck control section. Both the tape and the CD stop.


To record programmed track(s)


- 1. Program the track(s) you want (→ steps 2-4 on page 15).
- 2. Perform steps 1 and 2 above to start recording.

Note

- Auto edit recording cannot be used in combination with random play and repeat play.
- If auto edit recording is started when setting-up the sleep timer or when the timer is activated, this will automatically cancel the sleep timer.



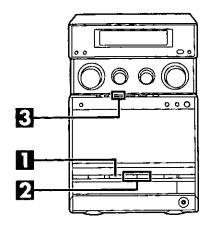

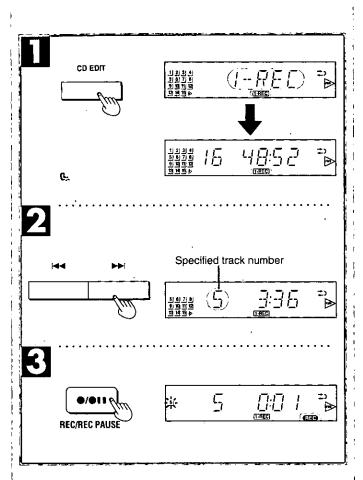

Recording CDs

. One reeds eclive aciding (Ne 139)

- You can select one of your favorite tracks from a CD to record.
- Tracks are cut in the middle when the end of the tape is reached, but it is re-recorded from the beginning on side B.
- Recording can begin from any place on the tape.

Before recording

Perform steps 1, 3 and 4 on page 20.

Press [CD EDIT] to select "1-REC".

Each time you press the button;

AUTO→1-REC→OFF

Press [◄◄] or [▶▶|] to select the track to be recorded.

You can omit this step when recording the first track on the CD.

Press [

O

II REC/REC PAUSE].

CD play and recording begin simultaneously.

Records only one track and stops.

Reverse mode is displayed as

O

T.

To continue recording with another CD

Press [♠ OPEN/CLOSE] to open the CD tray, insert a CD and follow steps 2 and 3 above.

To stop recording

Press [**II**] on the cassette deck control section. Both the tape and the CD stop.

To cancel the one track edit recording mode


Press [CD EDIT] to select "OFF".


For your reference


- If you select one track edit recording when in program mode, the first programmed track will be recorded.
- If you select one track edit recording when in random mode, the first randomly selected track will be recorded.


Note


If one track edit recording is started when setting-up the sleep timer or when the timer is activated, this will automatically cancel the sleep timer.

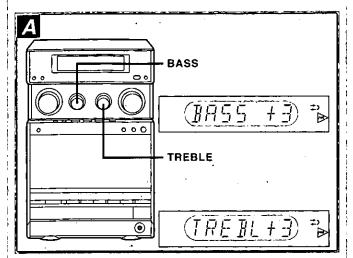

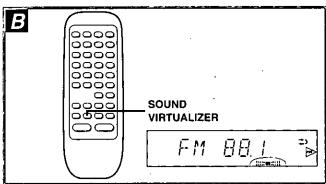

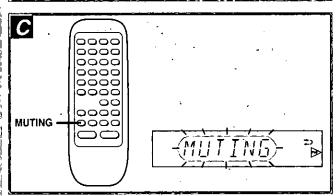

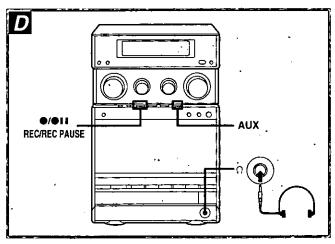

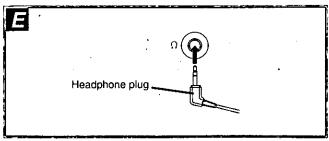

Changing the sound quality, etc.

To adjust the tone quality

The tone level can be varied within a range of -6 to +6.

Turn [BASS] to adjust the low-frequency sound. Turn [TREBLE] to adjust the high-frequency sound.

Note

The effect works only with playback. It cannot be used in recording.

Hints

Place speakers on stands (not included) to reproduce clearer low-range sounds.

Using the "live" effect (SOUND VIRTUALIZER)

by remote control only

The sound virtualizer leaves middle-range sounds such as vocals clear and gives natural width and depth to music. Sound virtualizer is effective with stereo sound.

Press [SOUND VIRTUALIZER] to display "!!!!

To cancel

Press [SOUND VIRTUALIZER] to clear the " iiii " indicator.

- When listening through headphones, the effect is less discernable than through the unit's speakers.
- If interference in FM stereo reception increases, cancel the sound virtualizer effect.

To muje the volume

C

Α

В

by remote control only

This feature is convenient when you have a telephone call, etc.

Press [MUTING].

Press the button again to cancel. ("MUTING" goes out.)

Muting can also be cancelled by lowering the volume all the way (-- dB).

When the system is turned off, the muting operation will be automatically cancelled.

Using an external unit 🖸

Listening to an external source

(See page 7 for external unit connection.)

- Press [AUX].
- Start playback from the external source. (Refer to your equipment's operating instructions.)

Recording from an external source

- 1. Follow steps 1-2 on page 19.
- 2. Press [AUX].
- 3. Press [●/● II REC/REC PAUSE] (recording starts).
- Start playback from the external source. (Refer to your equipment's operating instructions.)


Listening with headphones

Reduce the volume level, and connect the headphones.

Plug type: 3.5 mm (1/8 in) stereo

Note

- Avoid listening for prolonged periods of time to prevent hearing damage.
- When using L-plug headphones (not included), turn the plug to the right when inserting into the system.

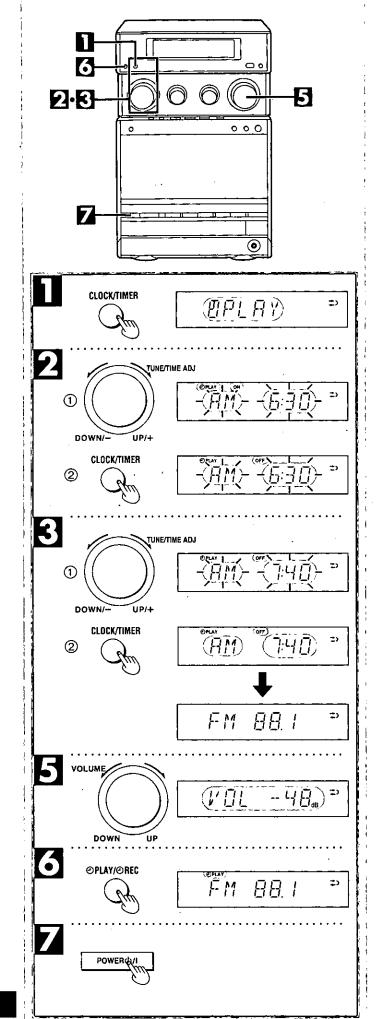

Using the timer

Using the play timer

Select this timer when you want to use the timer as an alarm clock. You can wake up while listening to music (CD, tuner, tape or aux) at a desired volume level and time.

Preparations

- Make sure that you have completed "Setting the time" on page 10.
- ●Press [POWERU/I] to turn the unit on.

The glide panel retracts enabling access to the operation buttons.

The figure shows how to set the play timer from 6:30 a.m. to 7:40 a.m.

Press [CLOCK/TIMER] to select "@ PLAY".

Each time you press the button;

CLOCK→② PLAY→② REC

[↑]—Original display←—

"ON" time setting

(Within 8 seconds or so)

Turn [TUNE/TIME ADJ] to the right or left to select the "ON" time.

2 Press [CLOCK/TIMER].

"OFF" time setting

- 1) Turn [TUNE/TIME ADJ] to the right or left to select the "OFF" time.
- 2 Press [CLOCK/TIMER].

✓ Source selection

Select the desired source and then prepare for playing.

When you play CD

Press [■] on the CD control section and insert CD.

When you play tape

Press [■] on the cassette deck control section and insert tape.

When you play the radio

Press [TUNER/BAND] to select "FM" or "AM" and tune in the desired station.

When you play a unit connected to the "AUX" terminals Press [AUX].

Play volume setting

Set the playback volume.

Press [② PLAY/② REC] to select "② PLAY".

Each time you press the button;


^—Original display←


If the record timer has not been set

Each time you press the button; <a>② PLAY ←→ Original display

Press [POWER 0/1] to turn the unit off.

The timer play will start at the preset time with volume increasing gradually up to the volume level you preset.

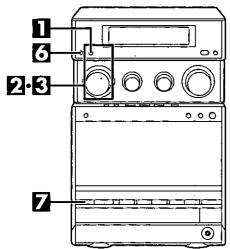

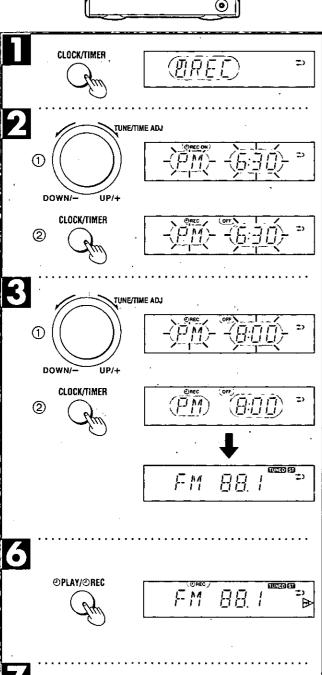

POWER4/

Using the timer

Select this timer when you want to use the timer to record a midnight program or while you are out.

Preparations

- •Make sure that you have completed "Setting the time" on page 10.
- ●Press [POWERU/l] to turn the unit on.

The glide panel retracts enabling access to the operation buttons.

.Set the timer at least 2 minutes before you want to start recording.

The figure shows how to set the record timer for recording FM broadcasts from 6:30 p.m. to 8:00 p.m.

Press [CLOCK/TIMER] to select "@ REC".

Each time you press the button;

CLOCK→② PLAY→② REC

↑—Original display←—

"ON" time setting

(1) (Within 8 seconds or so)

Turn [TUNE/TIME ADJ] to the right or left to select the "ON" time.

② Press [CLOCK/TIMER].

3 "OFF" time setting

- ① Turn [TUNE/TIME ADJ] to the right or left to select the "OFF" time.
- 2 Press [CLOCK/TIMER].

2 Source selection

Select the desired source and then prepare for recording.

When you record from the radio

Press [TUNER/BAND] to select "FM" or "AM" and tune in the desired station.

When you record from a unit connected to the "AUX" terminals

Press [AUX].

Prepare for recording.

- Insert a tape into the cassette holder with the side on which the recording will start facing you.
- 2. Select the reverse mode on the remote control.

Press [@ PLAY/@ REC] to select "@ REC".

Each time you press the button;

¹—Original display←

If the play timer has not been set Each time you press the button; ⊕ REC ←→ Original display

7 Press [POWER U/I] to turn the unit off.

About 30 seconds before the set time, the system mutes sound automatically and starts recording.

Using the play/record timer

To switch the timer OFF

Press [② PLAY/② REC] and check "② PLAY" (for play timer) or "③ REC" (for record timer) goes out.

If you set the timer incorrectly

Repeat the procedure from step 1.

To check settings

Press [CLOCK/TIMER] to select "O PLAY" (for play timer) or "O REC" (for record timer).

Two seconds later, the display will change in the following order;

- ① Start time
- ② End time
- ③ Source
- 4 Volume (play timer only)

You can check the settings even when the system is OFF.

To enjoy the desired source after the timer setting is completed

Even if you change the volume level or music source, the timer will start with the preset condition.

- 1. Following step 6, start playing the desired source.
- Press [POWERO/I] to standby mode after enjoying the source, and confirm a CD or tape has been inserted.
 Be sure to reset tape in the direction you want the tape to play/

record on timer.

Turning the timer ON/OFF


As long as "O PLAY" or "O REC" is displayed, the timer will come ON everyday as set.


You can turn the timer ON/OFF by pressing [9 PLAY/9 REC] while the system is OFF.


Remember that when "O PLAY" or "O REC" is displayed, the timer is ON. When not displayed, the timer is OFF.

Note

- If the power is on, the timer will not function. The system must be in the standby mode.
- •If you switch the power to the standby mode while the play/record timer is functioning, the OFF time setting will not be activated.
- •If AUX is selected as the source, when the timer comes ON, the system will turn ON and will engage "AUX" as the source. If you want to playback or record from a connected component, set the component's timer to the same time. (See the instruction manual that came with the component.)

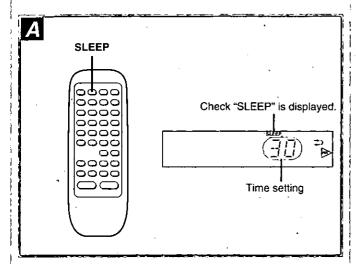

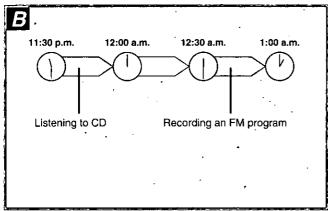

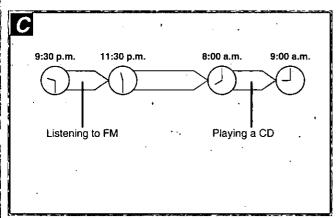

Using the timer

Using the sleep timer

This timer turns your system OFF at the set time (Max. 2 hours, settable at 30 minute intervals). It lets you fall asleep while listening to music.

by remote control only

While enjoying the desired source:

Press [SLEEP] to select the desired time.

Each time you press the button;

The figure shows how to set the system to standby mode after 30 minutes.

The system is turned off after the set time has elapsed.

To cancel the sleep timer

Press [SLEEP] to select "OFF".

To confirm the remaining time

Press [SLEEP].

To change the time remaining during operation

Press [SLEEP] to show the remaining time, and then press [SLEEP] to select the desired time.

Note

The sleep timer turns OFF automatically the moment you attempt to record a CD using the CD edit recording function.

A Company and the contract of the contract of

The sleep timer always has priority. Be sure not to overlap timer settings.

Record timer and sleep timer **3**

To go to sleep listening to a CD, and then to make a timer recording from a radio broadcast;

- Program the record timer.
 Follow steps 1-6 on page 25.
- Start CD and set the volume.
- 3 Set the sleep timer (see above).

Be sure to set the sleep timer to finish before the timer recording begins.


Play timer and sleep timer C

To go to sleep listening to an FM broadcast, and wake up the next morning listening to a CD;

- Program a CD for play timer.
 Follow steps 1-6 on page 24.
- ② Tune in the station and set the volume.
- ③ Set the sleep timer (see above).

For your reference

The play timer cannot be used in combination with the record timer.

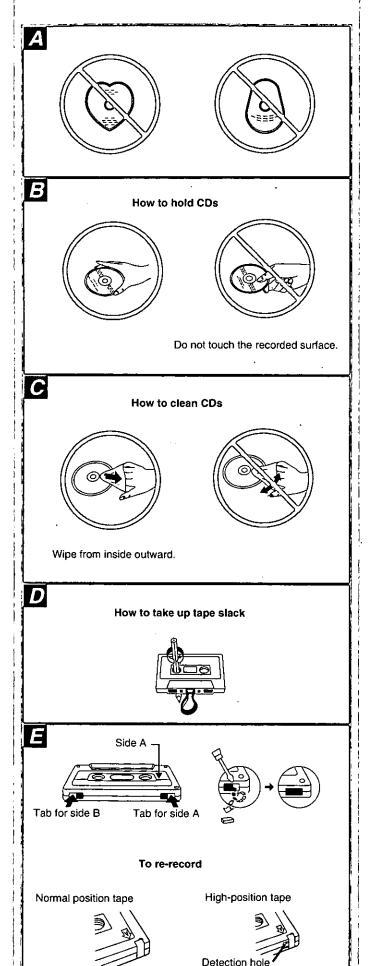

Concerning CDs

With this system, you can only play CDs having this mark.

However, do not use irregular shaped CDs. CDs of the sort can damage the unit.



Handling precautions E-G

- If you are taking the CD from a cold to a warm environment, moisture may form on the CD. Wipe this off with a soft, dry, lint-free cloth before using the CD.
- Do not write on the label side with a ball-point pen or other writing instrument.
- Do not use record cleaning sprays, benzine, thinner, static electricity prevention liquids or any other solvent.
- Do not attach labels or stickers to CDs. (Do not use CDs with exposed adhesive from tape or left over peeled off stickers.)
- Do not use scratch-proof protectors or covers other than those specified for use with this system.

Storage precautions

Be sure to store CDs in their cases to protect them from dust, scratches, and warping.

Do not place or store CDs in the following places

- Locations exposed to direct sunlight
- Humid or dusty locations
- ·Locations directly exposed to a heat vent or heating appliance
- •In the glove compartment or on the rear deck of an automobile

Concerning cassette tapes

Selection of cassette tapes

Tapes can get caught on the capstans. Use caution with the following types of tapes.

Cassette tapes exceeding 100 minutes

Tapes are made of a thin film material. Do not repeatedly advance and stop the tape, fast-forward it or rewind it.

Endless-tapes

For this unit, it is recommended to use tapes which are appropriate to the auto reverse mechanism.

Always read the instructions provided with your tapes.

Tape slack 🖸

Tape slack may cause the tape to break.

Erasure prevention [3]

Use a screwdriver or similar object to break out the tab.

To re-record on a protected cassette

Cover the hole with adhesive tape.

Do not cover the detection hole on high-position tapes.

Storage precautions

Do not place or store tapes in the following places;

- In high temperature (35 °C or higher) or high humidity (80 % or higher) areas
- In a strong magnetic field (near a speaker, on top of a TV, etc.)
 This can erase a recording.
- Locations exposed to direct sunlight

Specifications

AMPLIFIER SECTION

Input sensitivity AUX 250 mV

Input impedance

AUX 47 kΩ

Output impedance Headphone $16 - 32 \Omega$

FM TUNER SECTION

Frequency range 87.9-107.9 MHz (200 kHz step) 87.5-108.0 MHz (100 kHz step) Sensitivity 16.3 dBf (1.8 µV, IHF'58) 75 Ω (unbalanced)

Antenna terminal(s)

AM TUNER SECTION

Frequency range 520-1710 kHz (10 kHz step)

Sensitivity

S/N 20 dB 500 μV/m

CASSETTE DECK SECTION

Track system 4 track, 2 channel

Heads

Record/playback Solid permalloy head Double gap ferrite head **Erasure** Motor DC servo motor **Recording system** AC bias 100 kHz **Erasing system** AC erase 100 kHz Tape speed 4.8 cm/s (17/8 ips)

Overall frequency response (-3, +3 dB) at DECK OUT

NORMAL (TYPE I) 50 Hz-13 kHz HIGH (TYPE II) 50 Hz-13 kHz S/N 52 dB (A weighted) Wow and flutter 0.18 % (WRMS)

Fast forward and rewind times

Approx. 120 seconds with C-60 cassette tape

CD SECTION

Sampling frequency 44.1 kHz Decoding 16 bit linear Beam source Semiconductor laser Wave length 780 nm Number of channels 2 channels, stereo

SP OUT 82 dB (JIS.A) Wow and flutter Below measurable limit Digital filter D/A converter MASH (1 bit DAC)

SPEAKER SECTION

Type 2 way speaker system Speaker(s) Superwooter 14 cm cone type Full range 8 cm cone type Impedance HIGH (6 Ω), LOW (6 Ω) Input power HIGH 10 W (Music) LOW 30 W (Music)

Output sound pressure level 86 dB/W (1.0 m) Cross over frequency 110 Hz Frequency range 43 Hz-25 kHz (--16 dB)

52 Hz-22 kHz (-10 dB) Dimensions (W \times H \times D) 170 ×286 ×242 mm $(6^{11}/_{16}" \times 11^{9}/_{32}" \times 9^{17}/_{32}")$

Weight

3.0 kg (6.6 lb.)

GENERAL

Power supply AC 120 V, 60 Hz Power consumption 64 W Dimensions (W \times H \times D) 195 ×286 ×292 mm $(7^{21}/32'' \times 11^{9}/32'' \times 11^{15}/32'')$ Weight 5.0 kg (11.0 lb.)

Note

- 1. Specifications are subject to change without notice. Weight and dimensions are approximate.
- 2. Total harmonic distortion is measured by the digital spectrum analyzer.

Product service

Do not attempt to remove the cover(s) or repair the unit yourself. Refer servicing to qualified personnel only.

Product information

For product service, product information or assistance with product operation, refer to the servicenter directory.

Troubleshooting guide

Before requesting service for this unit, check the chart below for a possible cause of the problem you are experiencing. Some simple checks or a minor adjustment on your part may eliminate the problem and restore proper operation.

If you are in doubt about some of the check points, or if the remedies indicated in the chart do not solve the problem, refer to the directory of Authorized Service Centers (enclosed with this unit) to locate a convenient service center, or consult your dealer for instructions.

For detailed instructions, contact an authorized servicenter in the U.S.A. and Panasonic Canada Inc. Customer Care Centre in Canada.

In the U.S.A. 1-800-211-7262 or web site (http://www.panasonic.com)

In Canada 905-624-5505 or web site (www.panasonic.ca)

| Problem | Probable cause(s) | Suggested remedy | Reference page(s) |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | |

| Common problems | <u> </u> | | |
|--|--|--|------------|
| There is no sound when the power is ON. | Volume is set too low. | Adjust the volume level with the volume control. | 12, 13, 16 |
| The location of the various musical instruments is not well defined. | The (+) and (-) connections to one of the speakers are reversed. | Connect the speaker cords correctly. | 6 |
| The left and right sounds are reversed. | The left and right connections to the speaker are reversed. | Connect the speaker cords correctly. | 6 |
| When listening to the external unit, the left and right sounds are reversed. | The left and right connections to the external unit are reversed. | Connect the external unit's cord correctly. | 7 |
| Only one speaker is emitting sound. | One of the wires of the speaker cord is disconnected. | Connect the speaker cord correctly. | 6 |
| There is no sound when a source is being played. | The (+) and (-) wire of the speaker cords are shorted. | Switch the system to the standby mode, and reconnect the speaker cords so that they are not shorted. Then switch on the power. | 6 |
| "ERROR" message appears on the display. | Wrong operation has been done. | Operate the unit correctly by following the operating instructions. | |
| ": appears on the display. | You plugged the power cord in for the first time. There was a power failure recently. | Set the time. | 10 |

| While listening to FM broadcasts | | | |
|--|--|---|---|
| There is a "rushing noise" during a stereo broadcast which is not audible during a monaural broadcast. | The transmitting station is a long distance away. | If you are using an indoor antenna, change to an outdoor antenna. | |
| You hear excessive noise during a stereo broadcast, and occasionally the sound disappears. | The installation location and orientation of the antenna are unsuitable. | | 7 |
| The stereo indicator ("ST") flickers and does not light | The transmitting station is a long distance away. | | |
| completely. | The power of the TV set or VCR is ON. | Try switching off the TV set or VCR. | |
| The sound during a stereo broadcast is highly distorted. | There is a building or mountain nearby. [Distortion is caused by interference between the signal from the transmitting station (direct wave) and the signal reflected from the building or mountain (reflected wave).] | Use a high-grade outdoor antenna, and install it in a good location, height, and orientation for reception. | 7 |

| While listening to AM broadcasts | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| You hear an unusual beat sound. | You are using the system at the same time you are playing a TV set. | Switch off the TV set, or use the system further away from it. | |
| You hear a low-frequency hum. | The antenna wire is near the power cord. | Separate the antenna wire from the power cord. | |

| Problem | Probable cause(s) | Suggested remedy | Reference page(s) |
|---|--|---|-------------------|
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| When there is a telev | rision set nearby | <u> </u> | • . |
| The picture on the TV disappears or stripes | The location and orientation of the antenna are incorrect. | If you are using an indoor antenna, change to an outdoor antenna. | 7 . |
| appear on the screen. | The wiring at the back of the system is unsuitable. | Separate the antenna wire of the TV set from the system. | |

| When listening to tape | s | ÷ . | * |
|---|--|--|----|
| Sound is low, intermittent, poor quality, noisy, scratchy, or unsteady. | Heads are dirty. | Clean the heads. | 31 |
| The deck does not enter the recording mode. | The erase-prevention tabs are removed from the cassette. | Attach tape to cover the space left by removal of the erase-prevention tabs. | 28 |

| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|---|---|---|----|
| While listening to CDs | | | • |
| The display does not show | The CD label is facing down. | Set the CD with the label facing up. | 13 |
| the correct indication. CD play does not start when | The CD is dirty. | Wipe the CD with a soft cloth. | 28 |
| you press the play button. | The CD is scratched. | Replace the CD with a new one. | |
| | The CD is badly warped. | | |
| | The CD is nonstandard. | Replace the CD with a different one. | 28 |
| • | There is condensation inside the CD player because of a sudden change in temperature. | Wait for 60 minutes before using the CD player. | |
| A certain music passage can't be played correctly. | The CD is dirty. | Wipe the CD with a soft cloth. | 28 |

| While recording from (| CDs | | · |
|-----------------------------|--|--|----|
| Only one track is recorded. | One track edit recording (1-REC mode) has been selected. | Press [CD EDIT] to select the required mode (AUTO or OFF). | 22 |

| While using the remot | e control | , | • |
|---|--|--|---|
| The system cannot be operated with the remote | The batteries are installed in the reverse polarity. | Re-insert the batteries in the correct polarity. | 8 |
| control. | The batteries are run-down. | Replace the batteries with new batteries. | 8 |

Maintenance

If the surfaces are dirty


To clean this unit, wipe with a soft, dry cloth.

If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth dipped in a soapand-water solution or a weak detergent solution.

- •Never use alcohol, paint thinner or benzine to clean this unit.
- Before using chemically treated cloth, read the instructions that came with the cloth carefully.

For a cleaner crisper sound

We recommend that you periodically clean parts (the shaded portion in the figure below) the tape contacts like the heads. Do not use any solution other than alcohol for head cleaning.

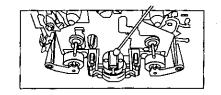




5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

www.panasonic.ca

Panasonic

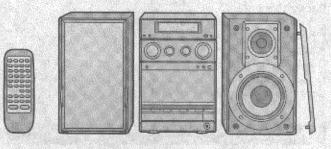

Chaîne stéréo avec lecteur audionumérique

Manuel d'utilisation

Modéle SC-PM22





Il est recommandé de lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser l'appareil. Conserver ce manuel.

Cher client

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cette chaîne. Pour en tirer un rendement optimal, lire attentivement le présent leunem

Ce manuel d'utilisation concerne la chaîne suivante.

| Chaîne | SC-PM22 | |
|--------------------|---------|--|
| Apparell principal | SA-PM22 | |
| Enceintes | SB-PM22 | |

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, le numéro de modèle et le numéro de série inscrits à l'arrière, ou sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

| Appareil | NUMÉRO DE MODÈLE | NUMÉRO DE SÉRIE |
|-----------|------------------|-----------------|
| principal | SA-PM22 | |
| Enceintes | SB-PM22 | |

Homologation:

| DATE D'ACHAT DÉTAILLANT ADRESSE DU DÉTAILLANT . | |
|---|--|
| N° DE TÉLÉPHONE | |

ATTENTION!

CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN LECTEUR AU LASER. L'UTILISATION DE COMMANDES OU LE RECOURS À DES RÉGLAGES AUTRES QUE CEUX INDIQUÉS DANS CE MANUEL PEUVENT PRÉSENTER DES RISQUES D'EXPOSITION À DES RADIATIONS.

NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE FAITE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET NON PAR L'USAGER.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES. INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE **FICHE** DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

MISE EN GARDE:

AFIN DE **PRÉVENIR** TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES. AINSI QUE TOUT DOMMAGE À L'APPAREIL, NE PAS L'EXPOSER À LA PLUIE, À DES ÉCLABOUSSURES OU À UNE HUMIDITÉ EX-CESSIVE.

Table des matières

| Avant l'utilisation |
|--|
| |
| Accessoires fournis 2 |
| Précautions à prendre 4 |
| Raccordements 6 |
| Raccordement d'antennes optionnelles 7 |
| Raccordement d'un élément auxiliaire |
| À propos de la télécommande 8 |
| Ouverture/fermeture du panneau de commande |
| · |
| coulissant 8 |
| Commandes du panneau avant 9 |
| |
| D ()(|
| Préparatifs |
| Miss been develop and an allow |
| Mise hors tension automatique |
| Réglage de l'heure 10 |
| Présyntonisation de stations radio |
| |
| |
| Bloc d'accord |
| <u> </u> |
| Écoute de la radio12 |
| |
| |
| Lecteur de disques compacts |
| |
| Lecture de disques compacts |
| Lecture en mode normal |
| Lecture à accès direct |
| Lecture en reprise14 |
| Lecture aléatoire14 |
| Lecture programée15 |
| |
| |
| Magnétophone |
| Locking de econotico |
| Lecture de cassettes |
| |
| |
| |
| |
| Accessoires fournis |
| 71000001100 10011110 |
| |
| Identifier et vérifier les accessoires foumis. Pour |
| toute demande de remplacement, utiliser les codes |
| The state of the s |



· indiqués entre parenthèses.









| Enregistrement |
|--|
| Préparatifs d'un enregistrement18Enregistrement d'émissions radio19Enregistrement d'un disque compact20Enregistrement ordinaire20Duplication-montage automatique (AUTO)21Duplication-montage d'une seule plage (1-REC)22 |
| Autres fonctions |
| Réglage du rendu sonore, etc. 23 Réglage de la tonalité 23 Effet ambiophonique "en direct" (SOUND VIRTUALIZER) 23 Mise en sourdine 23 Utilisation d'une source auxiliaire 23 |
| Minuteries |
| Minuterie 24 Lecture différée 24 Enregistrement différé 25 Lecture et enregistrement différés 26 Minuterie-sommeil 27 Utilisation combinée de deux minuteries 27 |
| Référence28À propos des disques compacts28À propos des cassettes28Données techniques29Service après-vente29Guide de dépannage30Entretien31 |
| |
| Télécommande |



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR



ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LES VIS. TOUTE RÉPARATION DEVRAIT ÊTRE CONFIÉE À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce demier.

Précautions à prendre

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement le présent manuel. Porter une attention toute particulière aux avis inscrits sur l'appareil et aux instructions décrites ci-dessous.

Conserver ce manuel pour référence ultérieure.


Mesures de sécurité

- Alimentation—Ne brancher l'appareil que dans une prise de courant du type décrit dans le présent manuel ou indiqué sur l'appareil.
- 2. Polarisation—Si l'appareil est équipé d'une fiche polarisée (fiche avec une lame plus large que l'autre), celle-ci ne peut être insérée dans la prise que dans un sens. Ce type de fiche est conçu pour assurer une protection accrue. Si la fiche ne peut être insérée dans la prise, en inverser le sens. Si la fiche ne peut toujours être insérée, communiquer avec un électricien pour remplacer la prise de courant. Ne pas tenter de contourner cette mesure de sécurité.
- 3. Protection du cordon d'alimentation—Les cordons secteur doivent être placés de manière qu'ils ne soient pas piétinés ou écrasés par des objets. Ne jamais toucher à un cordon d'alimentation les mains mouillées et toujours tenir la fiche et non le cordon pour le brancher ou le débrancher.
- Après usage—Après usage, toujours couper le contact sur l'appareil. En cas de non utilisation prolongée, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Installation

Environnement

1. Mise à la terre de l'antenne extérieure—Si une antenne extérieure est reliée à l'appareil, s'assurer que l'antenne est mise à la terre afin de protéger le récepteur contre la surtension et l'accumulation d'électricité statique. La section 1 du code national de l'électricité contient des renseignements relatifs à la mise à la terre du mât et de la structure porteuse, à la mise à la terre du fil d'amenée à l'unité de décharge de l'antenne, au gabarit des connecteurs de terre, à l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, au raccordement des électrodes de terre et aux normes afférentes à l'électrode de terre. Voir l'illustration cidessous.

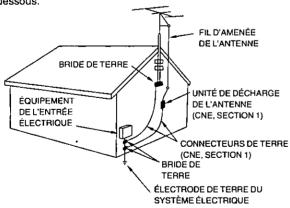

 Eau et humidité—Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit où il risquerait d'être mouillé (près d'une baignoire, d'un lavabo, d'une piscine).

Éviter également les endroits humides.

- Chaleur—Éloigner l'appareil de toute source de chaleur telle que radiateurs et autres éléments de chauffage.
 - Ne pas le placer dans un endroit où la température est inférieure à 5 °C (41 °F) ou supérieure à 35 °C (95 °F).
- Condensation—De l'humidité risque de se former sur la lentille dans les cas suivants...
 - immédiatement après avoir allumé le chauffage;
 - •dans une pièce embuée ou très humide;
 - lorsque l'appareil est brusquement amené d'un environnement froid à un chaud.

Si de la condensation se forme dans l'appareil, il risque de ne pas fonctionner correctement. Pour corriger ce problème, mettre l'appareil sous tension et attendre environ une heure que la condensation s'évapore.

Emplacement

- Aération—Placer l'appareil dans un endroit où il n'existe aucun obstacle à sa ventilation. Laisser un jeu d'au moins 10 cm (4 po) entre toute surface et l'arrière de l'appareil.
- Objets divers—Éviter qu'un objet tombe dans l'appareil ou qu'un liquide y soit déversé. Protéger l'appareil contre la fumée, la poussière, les vibrations et les chocs.
- Champ magnétique—Éloigner l'appareil de toute source de champ magnétique.
- Empilage—Ne rien placer sur l'appareil sauf un autre composant de la chaîne.
- Emplacement—Mettre l'appareil sur une surface plane et de niveau.
- 6. Baies et supports—Ne placer l'appareil que sur une baie ou un support recommandé par le fabricant. Au besoin, déplacer la baie ou le support avec le plus grand soin. Un arrêt brusque, l'application d'une force excessive ou le déplacement sur une surface inégale pourrait causer le renversement de la baie ou du support.
- Installation murale ou au plafond—À moins d'indication contraire, il n'est pas recommandé de fixer l'appareil à un mur ou au plafond.

Entretien

(Pour plus de détails, voir page 31.)

Nettoyer le coffret avec un linge doux humecté d'une solution savonneuse.

N'utiliser ni tampon, ni nettoyant abrasif ni solvant d'aucune sorte.

Service après-vente

- En cas de dommage—Confier l'appareil à un technicien qualifié dans les cas suivants:
 - (a) lorsque le cordon d'alimentation ou sa fiche a été endommagé;
 - (b) lorsqu'un objet est tombé dans l'appareil ou si ce dernier a été mouillé;
 - (c) lorsque l'appareil a été exposé à la pluie;
 - (d) lorsque l'appareil semble ne pas fonctionner normalement ou que son rendement laisse à désirer;
 - (e) lorsque l'appareil a subi un choc violent ou que son coffret a été endommagé.
- Réparation—Ne faire aucun réglage ni ajustement autres que ceux décrits dans le présent manuel. Confier toute réparation à un centre de service Panasonic agréé.

Pour l'adresse d'un centre de service agréé: Appeler le (905) 624-5505 ou contacter notre site Internet à www.panasonic.ca

Protection de l'ouïe





Choisir un appareil audio de qualite tel celui que vous venez d'acheter ne représente que le début de votre plaisir musical. En effet, de simples mesures peuvent vous permettre d'optimiser l'agrément que votre appareil peut vous offrir. Le fabricant de cet appareil et le Groupe des produits grand public de l'Association de l'industrie électronique désirent que vous tiriez un plaisir maximum en l'écoutant à un niveau sécuritaire qui, tout en assurant une reproduction claire et puissante sans distorsion, ne puisse affecter votre ouïe.

Il est recommandé d'éviter une écoute prolongee à volume élevé


Le son peut être trompeur Avec le temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Ainsi, un niveau qui semble normal peut en fait être trop éleve et être nuisible a l'oreille. Protegez-vous en reglant le volume à un niveau securitaire avant que votre oreille ne s'adapte à un volume trop élevé. Pour déterminer un niveau d'écoute sécuritaire.


- Régler le volume au minimum
- Monter lentement le volume jusqu'au niveau d'écoute confortable avant qu'il n'y ait distorsion

Apres avoir identifié le niveau d'écoute confortable

•Regler le volume et le laisser à ce niveau

Les quelques secondes que vous demanderont ce réglage contribueront à prévenir tout dommage eventuel à l'ouie

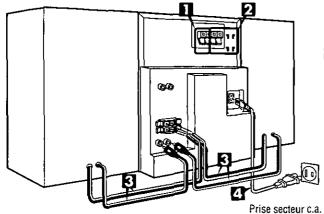

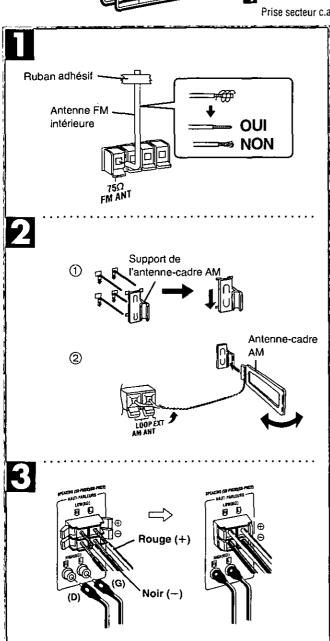

Raccordements

- •Ne brancher le cordon d'alimentation dans une prise secteur qu'après avoir effectué tous les autres raccordements.
- Pour préparer le fil de l'antenne-cadre AM et les fils de haut-parleur, tordre le bout de vinyle, puis le retirer.
- Pour un rendu sonore de qualité optimale, éloigner les enceintes des autres appareils de la chaîne.
- Les enceintes sont identiques; aussi, est-il possible que l'une ou l'autre soit placée à gauche ou à droite.

Raccorder l'antenne FM intérieure.

Fixer, avec une bande adhésive, l'antenne à un mur ou à une colonne dans la position où la réception radio est de qualité optimale.

Nota

Pour une réception de meilleure qualité:

Il est recommandé d'utiliser une antenne FM extérieure. (➡ page 7)

Raccorder l'antenne-cadre AM.

Après avoir branché l'antenne, mettre la chaîne en marche et syntoniser une station de radio. Orienter l'antenne dans la position offrant la meilleure réception (et le moins d'interférence).

- ① Raccorder les fils (avec fiche) des haut-parleurs de gauche (L) et de droite (R).
 - ② Raccorder les câbles des haut-parleurs de gauche (L) et de droite (R).

Nota

- Installer les enceintes à au moins 10 mm (¹³/₃₂ po) de la chaîne pour assurer une ventilation adéquate.
- Afin de prévenir tout dommage aux circuits, ne jamais mettre en contact les fils négatif (-) et positif (+).
- S'assurer de ne raccorder que les fils positifs (rouges) aux bornes positives (+) et les fils négatifs (noirs) aux bornes négatives (-).
- Les enceintes ne possèdent pas de blindage magnétique. De ce fait, ne pas les placer près d'un téléviseur, ordinateur ou tout autre appareil affecté par les champs magnétiques.

Λ


Avis


- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou dommage à l'amplificateur et aux hautparleurs, n'utiliser ces enceintes acoustiques qu'avec la chaîne recommandée.
 Contacter un technicien qualifié en cas de dommages ou si un changement soudain dans la performance de l'appareil est noté.
- Ne pas fixer ces enceintes au mur ou au plafond.


Brancher le cordon d'alimentation.

Nota

Le cordon d'alimentation fourni est pour utilisation exclusive avec cet appareil. Ne pas l'utiliser avec un autre appareil.

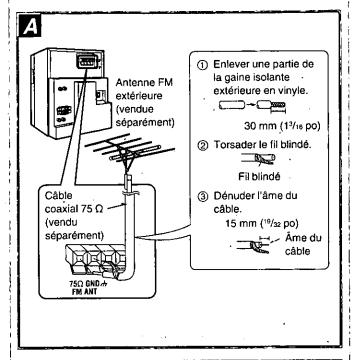

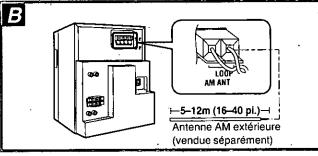

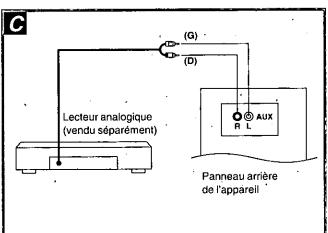

Raccordements

Raccordement d'antennes optionnelles

Une antenne extérieure sera peut-être nécessaire si l'appareil est utilisé dans une région montagneuse, si la chaîne se trouve dans un immeuble en béton armé, etc.

Antenne FM extérieure 🖪

Débrancher l'antenne FM intérieure avant d'installer une antenne FM extérieure.

Nota

L'installation d'une antenne extérieure ne devrait être effectuée que par un technicien qualifié.

Antenne AM extérieure 🖪

Ne pas débrancher l'antenne-cadre AM lors du raccordement d'une antenne extérieure. Faire courir un câble recouvert de vinyle, d'une longueur de 5 m à 12 m, sur le côté horizontal d'une fenêtre ou d'une autre surface convenant à l'opération.

Nota


Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débrancher l'antenne extérieure afin de prévenir tout risque de dommage causé par la foudre. Ne jamais utiliser une antenne extérieure durant un orage.


Raccordement d'un élément auxiliaire


- Avant tout raccordement, s'assurer que le contact est coupé sur tous les appareils.
- Pour de plus amples détails, se reporter au manuel d'utilisation afférent aux appareils utilisés.
- Tous les appareils auxiliaires et câbles de raccordement sont vendus séparément.

Raccordement d'un appareil analogique 🖸

Un tourne-disque avec compensateur phono peut être utilisé. Si un appareil autre que celui décrit ci-contre est utilisé, il est recommandé de communiquer avec un détaillant audio.

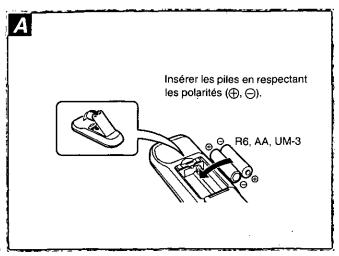

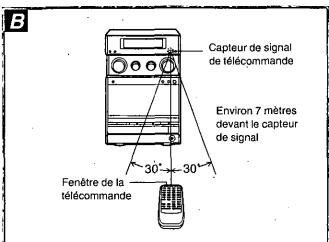

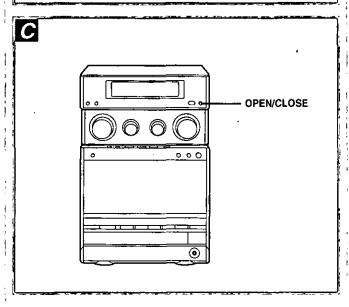

À propos de la télécommande

Utilisation des piles

- Ne pas utiliser simultanément une pile neuve et une pile usagée, ou des piles de types différents (au manganèse et alcaline, etc.).
- Éviter d'exposer les piles à une chateur excessive ou à une flamme; ne pas essayer de les démonter; s'assurer qu'elles ne sont pas court-circuitées.
- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, en retirer les piles et les ranger dans un endroit sombre et frais.
- •Ne pas tenter de recharger des piles au manganèse ou alcalines.
- •Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Willeaffan correcte Cle to Celecommon cle

Remarques sur le fonctionnement

- S'assurer qu'il n'y a aucun obstacle entre le capteur de signal et la télécommande.
- Ne pas exposer le capteur de signal aux rayons directs du soleil ni à la lumière intense d'un tube au néon.
- S'assurer qu'il n'y a pas de poussière sur le capteur de signal et la fenêtre de la télécommande.
- Si la chaîne est installée dans un meuble audio avec portes de verre, l'épaisseur ou la couleur de ces portes pourrait réduire la portée de la télécommande; il faut alors la rapprocher de la chaîne.

Pour prévenir tout risque de dommage


- Ne placer aucun objet lourd sur la télécommande.
- •Ne pas la démonter ni la modifier.
- Éviter tout contact avec de l'eau ou un autre liquide.

Ouverture/fermeture du panneau de commande coulissant 🖸

Lors de la mise sous tension de l'appareil, le panneau de commande glisse vers l'arrière afin de permettre l'accès aux commandes. Lors de la mise hors tension, le panneau de commande revient automatiquement à sa position initiale.


Pour ouvrir ou fermer le panneau manuellement Appuyer sur [OPEN/CLOSE] lorsque l'appareil est sous tension.


Lorsque le panneau de commande est fermé manuellement, l'éclairage de l'affichage s'atténue.

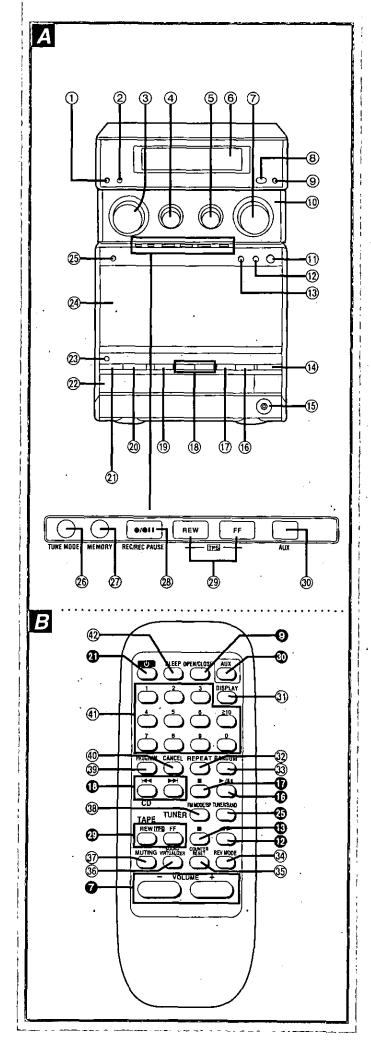


Commandes du panneau avant


| Unité principale |
|---|
| Numéro Nom de la commande Page(s) ① Touche de lecture différée/enregistrement différé |
| (② PLAY/③ REC) |
| (CLOCK/TIMER) |
| (TUNE/TIME ADJ) |
| ⑤ Commande des aigus (TREBLE) |
| © Fenêtre d'affichage © Commande de volume (VOLUME) 12, 13, 16 |
| ® Capteur du signal de la télécommande Touche d'ouverture/fermeture du panneau de |
| commande (OPEN/CLOSE) |
| ① Touche d'ouverture du logement de la cassette (▲ OPEN) |
| 12 Touche de lecture/sens de défilement (◄►) 16 13 Touche d'arrêt du magnétophone (■) 16 |
| (Touche d'ouverture/fermeture du plateau du disque (● OPEN/CLOSE) |
| (§) Prise de casque d'écoute (♠) |
| ① Touche d'arrêt, du disque (■) |
| (© Touche de duplication-montage du disque (CD EDIT) |
| ② Touche de mise hors tension automatique (AUTO OFF) |
| ② Interrupteur/attente (POWER(\(\beta\)/\)) |
| marche au mode attente et vice versa. Dans le mode attente, la chaîne consomme un minimum d'énergie. |
| Plateau de du disque Témoin d'alimentation secteur (AC IN) |
| Ce témoin s'allume lorsque l'appareil est raccordé au secteur. 2 Logement de la cassette |
| (TUNER/BAND) |
| Sélecteur de mode de syntonisation (TUNE MODE) |
| ② Touche mémoire (MEMORY) |
| (●/● ■■ REC/REC PAUSE) |
| mémoire (TPS REW FF) |
| Telecommande: |
| Les touches identifiées par des numéros blancs sous fond noir telle la touche 7, ont les mêmes fonctions que celles sur l'unité principale. |
| Numéro Nom de la commande Page(s) |
| Sélecteur d'affichage (DISPLAY) |
| (3) Touche de lecture aléatoire (RANDOM) |
| (REV MODE) |
| (COUNTER RESET) |
| (SOUND VIRTUALIZER) |
| ® Touche de mode FM/antibattements (FM MODE/BP) |
| (15) Touche de programmation (PROGRAM) |
| ① Touches numériques |
| · |

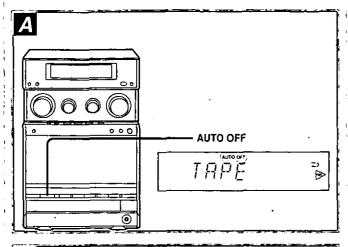


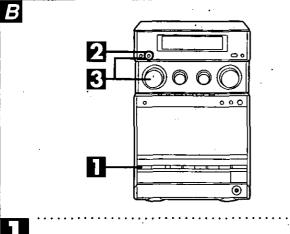



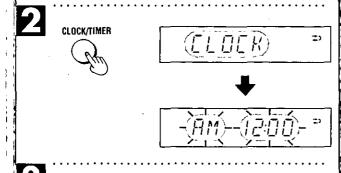

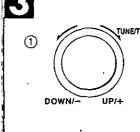

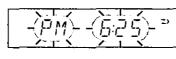









Mise hors tension automatique

Lorsque le lecteur audionumérique ou le magnétophone est sélectionné comme source d'écoute

L'appareil se met automatiquement hors tension après une période de non-utilisation de 4 minutes.

Nota

Cette fonction n'est pas valide si la source sélectionnée est la radio ou un appareil auxiliaire.

Appuver sur [AUTO OFF].

L'indication "AUTO OFF" s'affiche.

Annulation

Appuyer de nouveau sur [AUTO OFF] pour effacer l'indication "AUTO OFF" à l'affichage.

Référence

Ce réglage n'est pas annulé sur coupure du contact. Au rétablissement de l'alimentation, l'indication "AUTO OFF" réapparaît à l'affichage et l'appareil fonctionne comme indiqué ci-dessus.

L'indication "AUTO OFF" disparaît à l'affichage sur sélection de la radio ou d'un appareil auxiliaire. Elle demeure affichée si la source sélectionnée est le lecteur audionumérique ou le magnétophone.

Réglage de l'heure 🗈

L'horloge fonctionne sur un système de 12 heures. L'exemple ci-dessous explique comment régler l'horloge à 6h25 PM.

Appuyer sur [POWER ©/I] pour établir le contact.
Le panneau coulissant s'ouvre pour permettre l'accès aux touches de commande.

Appuyer sur [CLOCK/TIMER] pour sélectionner "CLOCK".

Sur chaque pression de la touche:

CLOCK—→ ② PLAY — → ② REC

↑——Affichage initial ← ——

(dans moins de 7 secondes)

Tourner la commande [TUNE/TIME ADJ] vers la droite ou la gauche de manière à afficher l'heure du jour.

② Appuyer sur [CLOCK/TIMER] pour terminer le réglage de l'heure.

L'affichage initial est rétabli après un délai d'environ 4 secondes.

Pour afficher l'heure

Vérification

Appuyer sur [CLOCK/TIMER] de manière à sélectionner "CLOCK". L'heure du jour s'affiche pendant environ 5 secondes après quoi l'affichage initial est rétabli.

Affichage continu de l'heure


au moyen de la télécommande seulement


Appuyer sur [DISPLAY] de manière à faire afficher l'heure du jour. Sur chaque pression de la touche:

Heure du jour→Compte-tours→Affichage initial

Référence

Si l'heure a déjà été réglée, le mode d'affichage de l'heure est activé par défaut dans le mode attente.

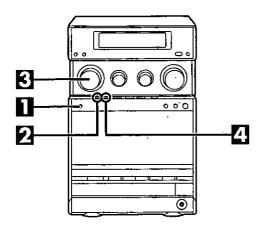

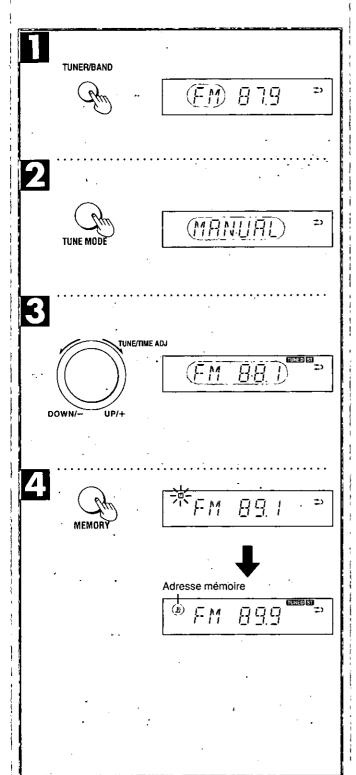

Présyntonisation de stations radio

- Il est possible d'effectuer la présyntonisation automatique de 15 stations dans chacune des bandes, AM et FM.
- Une fois les fréquences radio entrées en mémoire, il est facile de les syntoniser rapidement soit directement sur le bloc d'accord, soit depuis la télécommande.
- Il est également possible de ne présyntoniser que les stations de son choix. (Voir ci-dessous "Présyntonisation de stations données".)

Pour présyntoniser des stations FM ou AM, procéder de la manière suivante:

Appuyer sur [TUNER/BAND] pour sélectionner "FM" ou "AM".

Le contact est automatiquement établi.

Le panneau coulissant s'ouvre pour permettre l'accès aux touches de commande.

Sur chaque pression de la touche; "FM←→AM"

Appuyer sur [TUNE MODE] pour sélectionner "MANUAL".

Sur chaque pression de la touche: "MANUAL"←→"PRESET"

Tourner la commande [TUNE/TIME ADJ] vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que la fréquence du début du balayage aux fins de présyntonisation automatique s'affiche.

Conseils pratiques

- ① Tourner la commande [TUNE/TIME ADJ] vers la droite ou la gauche et la maintenir en position jusqu'à ce que les fréquences défilent à l'affichage.
 - Maintenir la commande [TÜNE/TIME ADJ] en position.
- ② Lorsque la fréquence affichée approche de celle recherchée, tourner partiellement la commande [TUNE/TIME ADJ] pour interrompre le défilement des fréquences, puis effectuer la syntonisation fine en tournant légèrement la commande vers la gauche ou la droite selon le cas.

Enfoncer [MEMORY] jusqu'à ce que la fréquence change à l'affichage.

Cela lance la présyntonisation automatique. Lorsque l'opération est terminée, le bloc d'accord syntonise la dernière station mémorisée.

Si la présyntonisation automatique n'est pas possible à cause de la faiblesse des signaux ou pour tout autre motif, procéder de la manière décrite ci-dessous.

Présyntonisation de stations données

Présyntonisation d'une station à la fois

- Procéder selon l'étape
 i ci-dessus. Appuyer ensuite sur [MEMORY].
- Sélectionner une station au moyen de la touche [TUNE/TIME ADJ] et appuyer sur [MEMORY].
 L'indication "M" clignote à l'affichage.
- Pendant le clignotement de l'indication "M", sélectionner une adresse mémoire au moyen de la touche [TUNE/TIME ADJ] et appuyer de nouveau sur [MEMORY]. L'indication "M" s'éteint et la station sélectionnée est programmée.

Réglage du pas de syntonisation dans la bande FM

L'intervalle de syntonisation est de 0,2 MHz dans la bande FM (au moment de l'expédition). En le modifiant de la façon indiquée cidessous, la réception devient possible pour un intervalle de 0,1 MHz.

- Appuyer sur la touche [TÜNER/BAND] et la maintenir enfoncée pendant 5 secondes environ. La plus petite fréquence de la bande FM apparaît sur l'afficheur et se met à clignoter. Maintenir la touche enfoncée pendant encore 5 secondes en-
- viron.

 2. Lorsque l'affichage arrête de clignoter et qu'il indique un numéro de fréquence différent (l'intervalle de syntonisation a été changé à

0,1 MHz), relâcher la touche [TUNER/BAND]. Pour retourner à la fréquence initiale, répéter les étapes 1 et 2 cidessus.


Nota


Tout changement de modulation a pour effet de supprimer de la mémoire les stations présyntonisées auparavant.


Sauvegarde de la mémoire

Même après le débranchement du cordon d'alimentation, les données mémorisées sont conservées pendant environ 2 semaines.



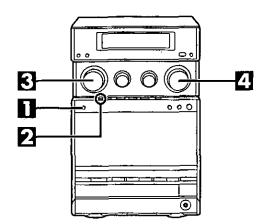

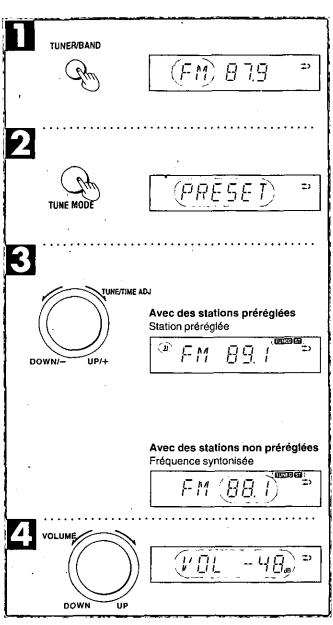

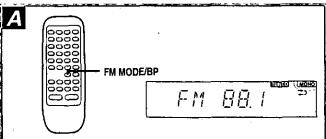

Écoute de la radio

Appuyer sur [TUNER/BAND] pour sélectionner "FM" ou "AM".

Le contact est automatiquement établi sur le bloc d'accord. Le panneau coulissant s'ouvre pour permettre l'accès aux touches de commande.

Sur chaque pression de la touche; "FM" ←→ "AM"

Appuyer sur [TUNE MODE] pour sélectionner "PRESET" ou "MANUAL".

Sur chaque pression de la touche: "MANUAL" - "PRESET"
PRESET: Pour la syntonisation de l'une des stations en mémoire.

MANUAL: Pour la syntonisation d'une station autre que celles en mémoire.

Tourner la commande [TUNE/TIME ADJ] vers la gauche ou la droite pour sélectionner la station désirée.

L'indication "ST" s'altume pour confirmer la réception d'une station FM diffusant en stéréophonie. L'indication "TUNED" s'allume lorsque l'accord est précis.

Régler le volume.

Syntonisation depuis la télécommande

Avant de syntoniser une station, s'assurer que la station voulue a été mémorisée.

Sélectionner la station voulue au moyen des touches numériques.

Pour sélectionner une adresse mémoire à 1 chiffre

Appuyer sur la touche numérique appropriée.

Pour sélectionner une adresse mémoire à 2 chiffres

Appuyer sur [≥10] puis sur les deux chiffres correspondant au numéro de l'adresse mémoire.

Exemple:

Adresse n° 15: [≥10]→[1]→[5]

Syntonisation rapide

Lorsque la chaîne est hors contact, une pression de la touche [TUNER/BAND] syntonise automatiquement la dernière station écoutée.

Syntonisation automatique

La syntonisation automatique s'avère un moyen simple de sélectionner des stations autres que celles mises en mémoire (sélectionner "MANUAL" à l'étape 2).

Tourner la commande [TUNE/TIME ADJ] vers la gauche ou la droite et la maintenir en position, puis la relâcher lorsque les fréquences commencent à défiler à l'affichage.

L'accord se fait automatiquement sur la première station captée.

 En présence d'interférence, il se peut que l'accord se fasse sur une fréquence sans signal radio. Dans un tel cas, tourner la commande [TUNE/TIME ADJ] vers la droite ou la gauche et la maintenir en position pour poursuivre la syntonisation automatique.

Interruption de la syntonisation automatique

Tourner tégèrement la commande [TUNE/TIME ADJ] vers la gauche ou la droite pour interrompre le défilement des fréquences.

En présence de bruit excessif en mode FM stéréo 🛭

Depuis la télécommande seulement

Appuyer sur [FM MODE/BP]. (L'indication "MONO" s'affiche.) Le son est reproduit en monophonie mais le bruit de fond est réduit. Appuyer de nouveau sur la touche pour annuler. L'indication "MONO" s'éteint.


Référence

Il est possible de présyntoniser les stations FM en mode réception monaurale. S'assurer que l'indication "MONO" s'allume. Suivre les instructions décrites à la section "Présyntonisation de stations données" à la page 11.

En règle générale, l'écoute se fait en stéréophonie; aussi, est-il recommandé de laisser l'indication "MONO" éteinte. De la sorte, il sera possible d'écouter en stéréo les émissions diffusées en stéréophonie et, s'il y a lieu, en mode mono les émissions diffusées en monophonie.

Nota

La réception radio est momentanément interrompue si le magnétophone à cassette est utilisé pendant l'écoute d'une émission dans la bande AM.

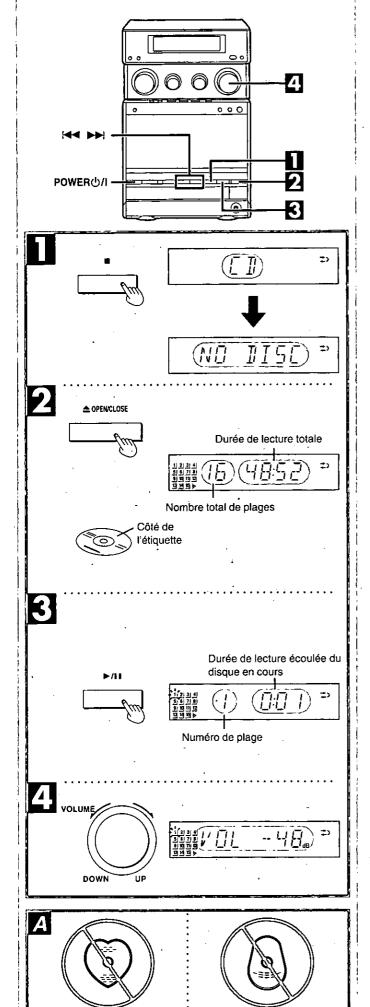

Lecture de disques compacts

Lecture en mode normal

Préparatifs

Appuyer sur [POWER也/I].

Le panneau glisse vers l'arrière pour permettre l'accès aux touches de commande.

- Appuyer sur [■] pour sélectionner le mode CD.
- Appuyer sur [▲ OPEN/CLOSE] pour ouvrir le plateau du disque.

întroduire le disque avec l'étiquette sur le dessus.

Appuyer sur [≜ OPEN/CLOSE] pour fermer le plateau du disque.

Le nombre total de plages et la durée totale de lecture s'affichent.

Appuyer sur [►/II].

La lecture débute à partir de la première plage.

La lecture cesse automatiquement à la fin de la dernière plage du disque.

Régler le volume.

Arrêt de la lecture

Appuyer sur [■].

| Interruption momentanée (PAUSE) | Appuyer sur [▶/▮▮] pendant la lecture. Pour poursuivre la lecture, appuyer de nouveau sur [▶/▮▮]. |
|------------------------------------|---|
| Recherche avant/ arrière | Enfoncer [I◀◀] (arrière) ou [▶►I] (avant) pendant la lecture. |
| Évitement avant/arrière | Appuyer sur [◄◄] (arrière) ou [▶►] (avant). ' |

Sélection d'une plage depuis la télécommande

Appuyer sur la ou les touches numériques correspondant à la plage voulue.

Sélection d'un numéro de plage à deux chiffres

Appuyer sur [≥10], puis entrer les deux chiffres.

Exemples

Plage n° 20: [≥10]→[2]→[0]

Plage n° 35: [≥10] →[3] →[5]

Lorsque l'indication " ≥> " s'affiche

Cela indique qu'il ya au moins 16 plages sur le disque.

Nota

- Dans le mode lecture aléatoire (→ page 14), il n'est pas possible de sauter aux plages qui ont déjà fait l'objet d'une lecture.
- Dans le mode lecture programmée (⇒ page 15) ou lecture aléatoire, la recherche avant ou arrière de plages n'est pas possible.
- Dans le mode lecture programmée, le saut de plages s'effectue selon l'ordre de la programmation tant vers l'avant que vers l'arrière.

Lecture à touche unique


Lorsque l'appareil est hors tension et qu'un disque est déjà chargé dans l'appareil, la lecture s'amorce automatiquement sur pression de la touche [▶/▮].


Référence


- Lorsque l'appareil est hors tension, une pression de la touche [▲ OPEN/CLOSE] met la chaîne en marche et fait s'ouvrir le plateau du disque.
- Si la touche [►/II] est pressée plutôt que [▲ OPEN/CLOSE] après l'introduction d'un disque, la lecture débute directement à partir de la première plage.

Précaution à prendre A

Ne pas utiliser des disques de forme irrégulière.

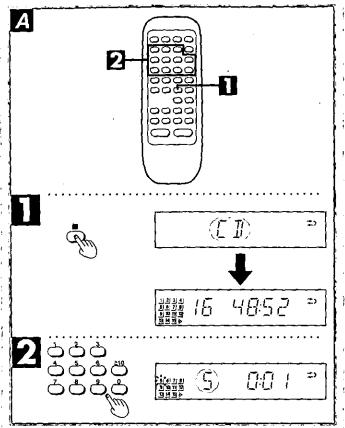

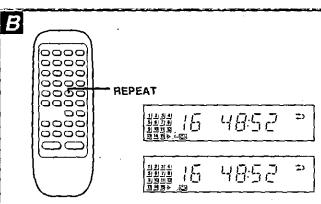

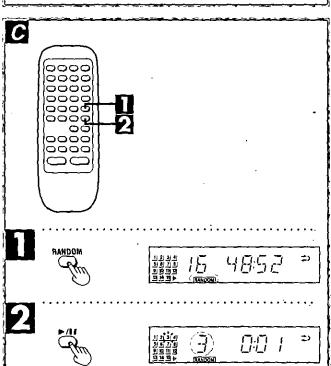

Lecture de disques compacts

Depuis la télécommande seulement

L'accès direct permet de faire débuter la lecture à partir d'une plage donnée jusqu'à la fin du disque.

- Appuyer sur [) pour sélectionner le mode CD.
- Appuyer sur la ou les touches numériques correspondant au numéro de la plage voulue.

 La lecture débute à partir de la plage sélectionnée.

Sélection d'un numéro de plage à deux chiffres

Appuyer sur [≥10], puis entrer les deux chiffres.

Exemples

Plage n° 20: [≥10] →[2] →[0]

Plage n° 35: [≥10] →[3] →[5]

Depuis la télécommande seulement

Appuyer sur [REPEAT] avant ou pendant la lecture.

Lecture en reprise d'une seule plage

Appuyer sur [REPEAT] de manière à sélectionner "1-@".

Lecture en reprise de toutes les plages d'un disque

Appuyer sur [REPEAT] de manière à sélectionner "[___]".

Annulation de la lecture en reprise

Appuyer sur [REPEAT] de manière à rappeler l'affichage initial.

Lecture en reprise d'une séquence programmée

- ① Programmer les plages voulues (≠ étapes à 🛮 à la page 15).
- ② Appuyer sur [REPEAT] de manière à sélectionner "[]".
- ③ Appuyer sur [►/II] pour faire débuter la lecture.



Depuis la télécommande seulement

Lorsque le lecteur est dans le mode arrêt, appuyer sur [RANDOM].

L'indication "[RANDOM]" s'affiche.

Appuyer sur [►/[1].


Toutes les plages du disque seront lues dans un ordre aléatoire. La lecture cesse automatiquement après la lecture de toutes les plages du disque.


Annulation de la lecture aléatoire


Appuyer de nouveau sur [RANDOM]. L'indication "RANDOM" s'éteint.


Nota


Il n'est pas possible d'utiliser conjointement les modes de lecture programmée et de lecture aléatoire.

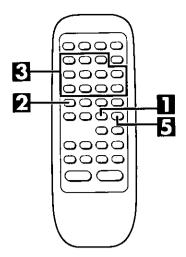

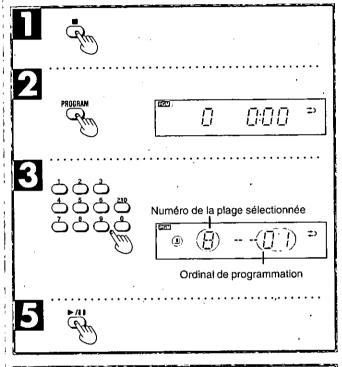

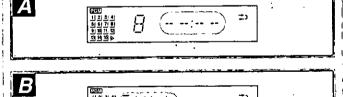

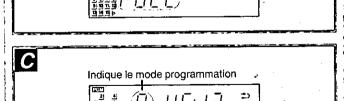

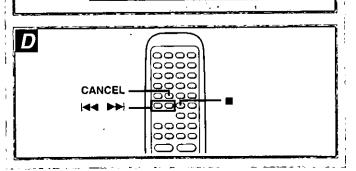

Lecture de disques compacts

ledure programmee

Depuis la télécommande seulement

Cette fonction permet de programmer une séquence de lecture comportant jusqu'à 24 plages.

- Appuyer sur [■] pour sélectionner le mode CD.
- (Dans le mode arrêt)

 Appuyer sur [PROGRAM].
- Appuyer sur la ou les touches numériques correspondant à la plage à programmer.
- Recommencer l'étape 3 pour chaque plage à programmer.
- Appuyer sur [►/II].

La lecture de la séquence programmée débute. La lecture cesse automatiquement après la lecture de toutes les plages programmées.

Référence

Il est également possible de sélectionner des plages aux fins de programmation en appuyant sur [◄◄] ou [▶►I] et [PROGRAM] plutôt que de suivre les étapes 2 et 3.

- ① Sélectionner les plages au moyen de la touche [◄◄] ou [▶►].
- ② Appuyer sur [PROGRAM].

Annulation du mode de lecture programmée

- Dans le mode arrêt, appuyer sur [PROGRAM].
 La séquence programmée est mémorisée.
- Dans le mode arrêt, appuyer sur [■].
 Cela a pour effet d'effacer toute la séquence programmée.

Sélection d'un numéro de plage à deux chiffres Appuver sur (≥10), puis entrer les deux chiffres.

Appuyer sur [≥10], puis entrer les deux chiffres. Lorsque l'indication "-- --:-- est affichée ✓

La séquence programmée est d'une durée totale supérieure à 100 minutes. Il est cependant possible de continuer la programmation de plages et d'en faire la lecture.

Indication "FULL" 3

Une séquence programmée ne peut comporter plus de 24 plages. Lorsque l'indication "FULL" s'affiche, aucune autre plage ne peut être programmée.

Vérification de la séquence programmée

Vérifier si l'indication "P" est affichée, puis appuyer sur [◄◄] ou [▶►]. **G**

Sur chaque pression de l'une de ces touches, les numéros de la plage et l'ordinal de programmation s'affichent.

Ajout d'une plage à la séquence

Dans le mode arrêt, recommencer l'étape 3.

Effacement de plages d'une séquence programmée D

| À partir de la dernière plage programmée | Appuyer sur [CANCEL], |
|--|--|
| Une plage en particulier | Vérifier si l'indication "P" est affichée, puis sélectionner la plage en pressant [I◄◀] ou [►►], et appuyer sur [CANCEL] dans les 3 secondes. ☐ |
| Toutes les plages | Appuyer sur [■]. |

Sauvegarde de la mémoire


Même après le débranchement du cordon d'alimentation, les données mémorisées sont conservées pendant environ 2 semaines.


Lecture en reprise d'une séquence programmée


Si la touche [PROGRAM] a été utilisée pour quitter le mode de programmation, il sera possible de refaire la lecture de la séquence programmée en procédant comme suit:

- 1. Appuyer sur [PROGRAM].
- Appuyer sur [►/II].



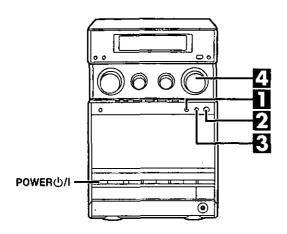

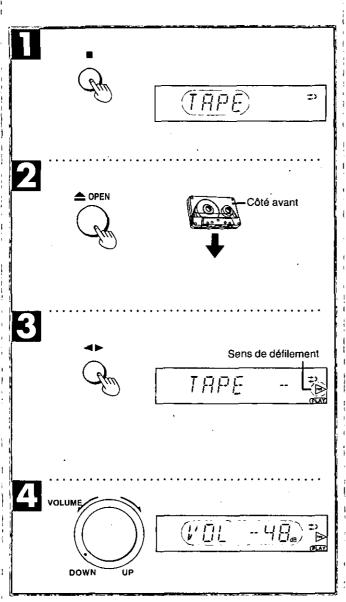

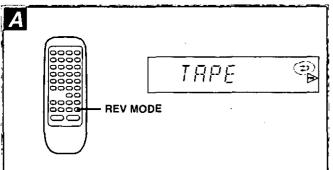

Lecture de cassettes

Types de bande pouvant être utilisés.

L'appareil identifie automatiquement le type de bande.

| Position "NORMAL/TYPE I" | ~ |
|--------------------------|---|
| Position "HIGH/TYPE II" | ~ |
| Position "METAL/TYPE IV" | ~ |

Préparatifs

Appuyer sur [POWERU/I].

Le panneau glisse vers l'arrière pour permettre l'accès aux touches de commande.

- Appuyer sur [] pour sélectionner le mode magnétophone (TAPE).
- 2 Appuyer sur [▲ OPEN], puis introduire la cassette.

Introduire la cassette en prenant soin que le côté exposé de la bande soit vers le bas.

Pousser le rabat avec la main pour le fermer.

Le sens de défilement ">" est automatiquement sélectionné.

3 Appuyer sur [◀ ▶] pour débuter la lecture.

Sur chaque pression de la touche: <€ ←→ ►

: Le côté avant (défilement avant) est entendu.

: Le côté inverse est entendu.

Régler le volume.

Arrêt de la lecture.

Appuyer sur [■].

Lecture à touche unique

Lorsque l'appareil est hors tension et qu'une cassette est déjà insérée, la lecture s'amorce automatiquement sur pression de la touche [◀▶].

Référence

Lorsque l'appareil est hors tension, une pression de la touche [▲ OPEN] met automatiquement la chaîne en marche et le rabat du logement de la cassette s'ouvre.

Sélection du mode d'inversion 🛮

Depuis la télécommande seulement


Appuyer sur [REV MODE] pour sélectionner le mode d'inversion.


Sur chaque pression de la touche:


⋣→ご→Cご


- À la fin d'un côté de la cassette, la lecture cesse automatiquement.
- : Les deux côtés de la cassette sont lus une fois, puis la lecture cesse automatiquement.
- c

 ∴: La lecture des deux côtés de la cassette se poursuit jusqu'à ce que la touche [■] soit pressée.

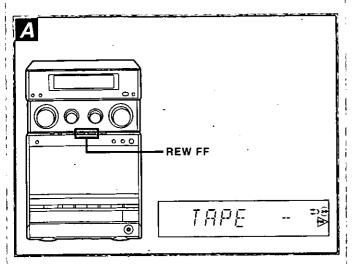

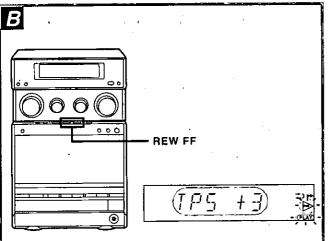

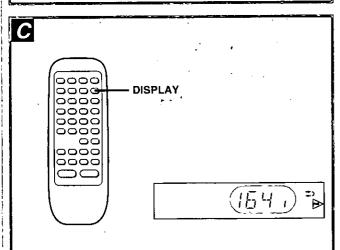

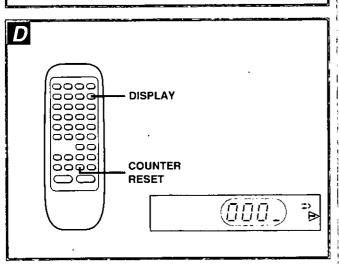

Lecture de cassettes

Avance accélérée ou rebobinage de la bande 🖸

Dans le mode arrêt, appuyer sur [REW] ou [FF].

| Rebobinage | Avance accélérée |
|------------|------------------|
| Touche REW | Touche FF |


Pour repérer le début d'une pièce enregistrée (TPS: dispositif de repérage) 🗉

Pendant la lecture de la cassette, appuyer sur [REW] ou

Appuyer une fois sur la touche pour chaque pièce devant être sautée (total de 9 pièces).

| Vers l'arrière | Vers l'avant |
|----------------|--------------|
| Touche REW | Touche FF |

Le rapport entre les pressions de la touche et le positionnement de la pièce courante est le suivant.

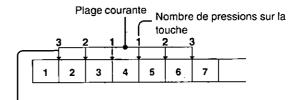

Point de départ de la lecture

Nota

Le dispositif de repérage recherche les passages silencieux d'environ 4 secondes qui séparent normalement deux pièces. Il est donc possible que ce dispositif ne fonctionne pas normalement dans les conditions suivantes:

- •Lorsque les intervalles silencieux sont brefs
- ●En présence de bruit entre deux pièces
- •En présence de passages de silence au sein d'une pièce

Affichage du compte-tours 🖸

Depuis la télécommande seulement

Appuyer sur [DISPLAY] de manière à sélectionner l'affichage du compte-tours.

Sur chaque pression de la touche;

Heure du jour→Compte-tours→Affichage initial


Nota


L'indication "---- -- " s'affiche si aucune cassette ne se trouve dans le logement.

Remise à "000" du compte-tours 🖸

Depuis la télécommande seulement

Sélectionner l'affichage du compte-tours en appuyant sur [DISPLAY], puis appuyer sur [COUNTER RESET].

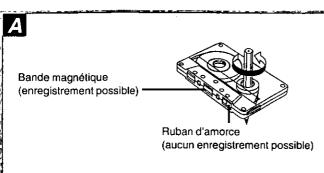

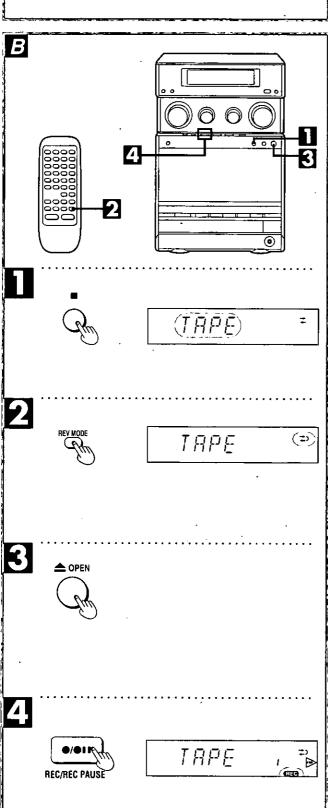

Préparatifs d'un enregistrement

Types de bande pouvant être utilisés

La chaîne détecte automatiquement le type de bande utilisé.

| Position "NORMAL/TYPE I" | ~ |
|--------------------------|---|
| Position "HIGH/TYPE II" | |
| Position "METAL/TYPE IV" | × |

Aucun enregistrement ni effacement ne peut être fait correctement avec des bandes de type métal.

Enregistrement à partir du début de la bande 🛭

Il n'est pas possible d'enregistrer sur la bande amorce d'une cassette. Avant de lancer l'enregistrement, faire défiler jusqu'au début de la bande magnétique.

Effets du réglage du volume, de la tonalité et du circuit "Virtualizer" sur un enregistrement

L'enregistrement n'est aucunement affecté par le volume, la tonalité ou les effets sonores réglés.


Ces réglages peuvent par contre être modifiés lors de l'écoute.


Effacement d'un enregistrement 🖪


- Appuyer sur [■].
- Appuyer sur la touche [REV MODE] de la télécommande pour sélectionner le mode d'inversion.
- Appuyer sur [▲ OPEN], puis introduire la cassette.

 Pousser le rabat avec la main pour le fermer.

 Le sens de défilement "▶" est automatiquement sélectionné.
- Appuyer sur [●/● II REC/REC PAUSE].

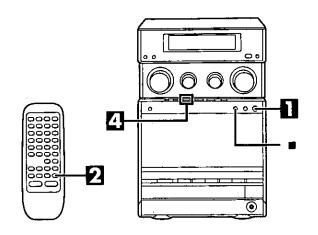

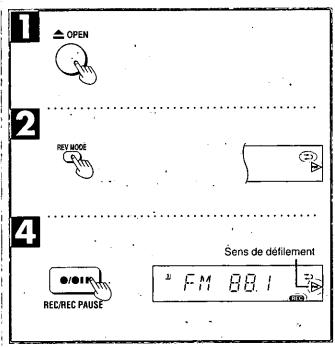

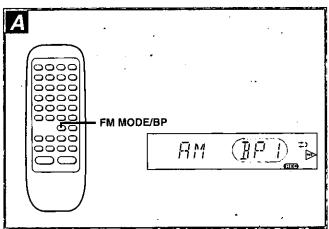

Enregistrement d'émissions radio

- Appuyer sur [≜ OPEN], puis introduire la cassette.

 Avec la main, refermer le rabat du logement.
 - Le sens de défilement ">" est automatiquement sélectionné.
- Appuyer sur la touche [REV MODE] de la télécommande pour sélectionner le mode d'inversion.

Sur chaque pression de la touche:

→→→→(+)

L'enregistrement se fait sur un côté de la cassette, puis s'arrête automatiquement.

- Syntoniser une station de radio. Effectuer les étapes

 1 à 3 à la page 12.
- Appuyer sur [•/• II REC/REC PAUSE] pour lancer l'enregistrement.

Si le mode "C_____)" a été sélectionné à l'étape 2, le sens de défilement passe automatiquement à "_____)" quand l'enregistrement débute.

Arrêt de l'enregistrement

Appuyer sur [■].

Interruption momentanée de l'enregistrement

Appuyer sur [●/● 11 REC/REC PAUSE].

Pour poursuivre l'enregistrement, appuyer sur [●/● ■■ REC/REC PAUSE].

Pour amorcer l'enregistrement sur le côté inverse de la cassette

Avant de lancer l'enregistrement, appuyer à deux reprises sur [◀▶] puis immédiatement sur [■]. L'indication du sens de défilement "◄" s'affiche.

Pour débuter l'enregistrement à partir d'un endroit précis de la bande

Avant de lancer l'enregistrement, faire défiler la bande jusqu'à l'endroit à partir duquel l'enregistrement doit débuter.

Exclusion d'un passage pendant l'enregistrement

- Dès qu'un passage non désiré est entendu, appuyer sur [•/• II REC/REC PAUSE]. Le magnétophone passe alors en mode enregistrement en attente.
- Pour poursuivre l'enregistrement, appuyer sur [• • • REC/REC PAUSE]. L'enregistrement se poursuit dans le même sens de défilement qu'auparavant.

Nota

Pendant l'enregistrement d'une émission dans la bande AM, le signal est automatiquement mis en sourdine lors du lancement et de l'arrêt de l'enregistrement.


Réduction du bruit pendant l'enregistrement d'une émission dans la bande AM (fonction anti-battements) 🛮


Depuis la télécommande seulement

Pendant l'enregistrement ou en mode enregistrement en attente, appuyer sur [FM MODE/BP].

Sur chaque pression de la touche, les indications "BP 1" et "BP 2" s'affichent en alternance.

Sélectionner la position offrant la meilleure qualité de réception.

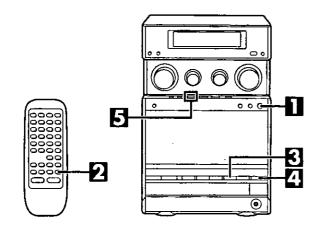

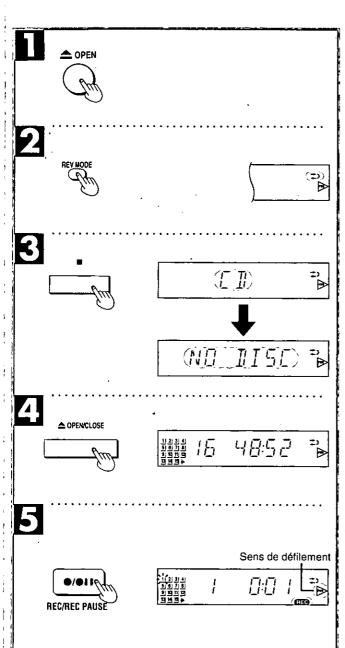

Enregistrement d'un disque compact

Enregistrement ordinaire

- Les plages sont enregistrées dans le même ordre que celui de leur distribution sur le disque.
- En fin de bande, il est possible que l'enregistrement soit interrompu au milieu d'une plage.
- Il est possible de lancer l'enregistrement à partir de n'importe quel endroit sur la bande.
- Appuyer sur [≜ OPEN], puis introduire une cassette dans le logement.

Avec la main, refermer le rabat du logement.

Le sens de défilement ">" est automatiquement sélectionné.

Appuyer sur la touche [REV MODE] de la télécommande pour sélectionner le mode d'inversion.

Sur chaque pression de la touche:

⋣→⋣⋾→C⋛⋾ Ĺ

> L'enregistrement se fait sur un côté de la cassette puis s'arrête automatiquement.

::), (::): L'enregistrement se fait sur les deux côtés de la cassette, puis s'arrête automatiquement.

- Appuyer sur [■] pour sélectionner le mode CD.
- Appuyer sur [▲ OPEN/CLOSE] pour ouvrir le plateau du disque.

Introduire le disque, étiquette sur le dessus.

Pour fermer le plateau du disque, appuyer sur [≜ OPEN/ CLOSE].

- Appuyer sur [•/• II REC/REC PAUSE] pour lancer l'enregistrement.
 - ●Si le mode "(====)" a été sélectionné à l'étape 2, le sens de défilement passe automatiquement à "====)" quand l'enregistrement débute.
 - •L'enregistrement s'amorce au début de la première plage.

Arrêt de l'enregistrement

 Pour ajouter un intervalle de silence de 4 secondes avant d'interrompre l'enregistrement:

appuyer sur la touche [■] de la section des commandes du lecteur. La lecture du disque est interrompue et le magnétophone passe en mode enregistrement en attente.

Pour annuler le mode enregistrement en attente, appuyer sur la touche [] de la section des commandes du magnétophone.

 Pour interrompre l'enregistrement sans insérer un intervalle de 4 secondes;

appuyer sur la touche [■] de la section des commandes du magnétophone.

L'enregistrement cesse mais la lecture du disque se poursuit.

Interruption momentanée de l'enregistrement

Appuyer sur [●/● III REC/REC PAUSE].

Pour poursuivre l'enregistrement, appuyer sur [●/● II REC/REC PAUSE].

Enregistrement sur le côté inverse


Avant de lancer l'enregistrement, appuyer à deux reprises sur [◀▶] puis immédiatement sur [■]. L'indication du sens de défilement "<> " s'affiche.


Pour débuter l'enregistrement à partir d'un endroit précis de la bande

Avant de lancer l'enregistrement, faire défiler la bande jusqu'à l'endroit à partir duquel l'enregistrement doit débuter.

Enregistrement d'une séquence programmée

- Après l'étape 4, programmer les plages voulues (➡ étapes 2 à 4 à la page 15).
- Appuyer sur [●/● ■■ REC/REC PAUSE] pour lancer l'enregistrement.

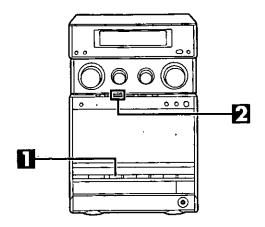

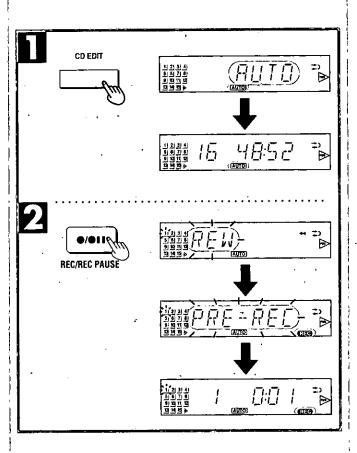

Enregistrement d'un disque compact

Duplication-montage automatique (AUTO)

- Les plages sont enregistrées dans le même ordre que celui de leur distribution sur le disque.
- En fin de bande sur un côté de la cassette, l'enregistrement peut être interrompu au milieu d'une plage mais il se poursuit depuis le début sur le côté B de la cassette.
- L'enregistrement débute toujours au début du côté A de la cassette.
 (Au besoin, la bande est automatiquement rebobinée.)
- S'assurer que les languettes de protection contre l'effacement sont intactes sur les deux côtés de la cassette.

Préparatifs

Effectuer les étapes 11, 3 et 4 décrites à la page 20.

Appuyer sur [CD EDIT] pour sélectionner "AUTO". Sur chaque pression de la touche:

AUTO→1-REC→OFF

Appuyer sur [●/● II REC/REC PAUSE].

La bande est automatiquement rebobinée, puis l'enregistrement commence à partir du début de la première plage après insertion d'un intervalle de silence d'environ 10 secondes.

Le mode d'inversion "=">" s'affiche.

Lorsque l'enregistrement est terminé, le mode de duplicationmontage automatique est automatiquement désactivé.

Arrêt de l'enregistrement

Appuyer sur la touche [■] de la section des commandes du magnétophone.


Le magnétophone et le lecteur sont mis hors marche.


Enregistrement d'une séquence programmée

- Programmer les plages voulues (→ étapes 2 à 4 décrites à la page 15).
- Pour lancer l'enregistrement, effectuer les étapes 1 et 2 décrites ci-dessus.

Nota

- Il n'est pas possible d'utiliser conjointement la duplication-montage automatique avec la lecture aléatoire ou la lecture en reprise.
- Si la duplication-montage automatique est lancée au moment du réglage de la minuterie-sommeil ou de son déclenchement, la minuterie-sommeil sera annulée.

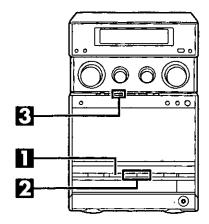

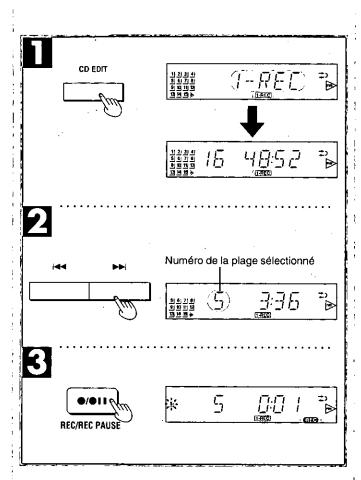

Enregistrement d'un disque compact



- Il est possible de sélectionner une seule plage aux fins d'enregistrement.
- En fin de bande, l'enregistrement peut être interrompu au milieu d'une plage mais il se poursuit depuis le début sur le côté B de la cassette.
- L'enregistrement peut débuter à partir de n'importe quel endroit sur la bande.

Préparatifs

Effectuer les étapes 1, 3 et 4 décrites à la page 20.

Appuyer sur [CD EDIT] pour sélectionner "1-REC". Sur chaque pression de la touche AUTO→1-REC→OFF

Appuyer sur [I◄◄] ou [▶▶I] pour sélectionner la plage à enregistrer.

Si la plage à enregistrer est la première du disque, omettre cette étape.

Appuyer sur [• (• II REC/REC PAUSE].

La lecture du disque et l'enregistrement débutent simultanément.

À la fin de la plage, l'enregistrement s'arrête automatiquement. Le mode d'inversion "--)" s'affiche.

Poursuite de l'enregistrement à partir d'un autre disque Appuyer sur [≜ OPEN/CLOSE] pour ouvrir le plateau du disque, introduire un autre CD, puis suivre les étapes 2 et 3 ci-dessus.

Arrêt de l'enregistrement

Appuyer sur la touche [■] de la section des commandes du magnétophone.

Le lecteur et le magnétophone sont mis hors marche.


Annulation du mode duplication-montage d'une plage Appuyer sur [CD EDIT] pour sélectionner "OFF".


Référence


- Si la duplication-montage d'une plage est utilisée dans le mode lecture programmée, la première plage de la séquence est enregistrée.
- Si la duplication-montage d'une plage est utilisée dans le mode lecture aléatoire, la première plage de la séquence définie de manière aléatoire est sélectionnée.


Nota


Si la duplication-montage est lancée au moment du réglage de la minuterie-sommeil ou de son déclenchement, la minuterie-sommeil sera annulée.

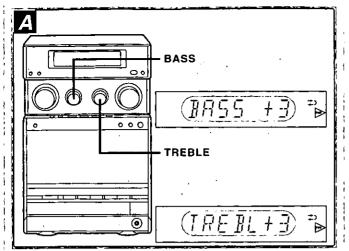

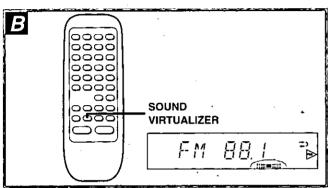

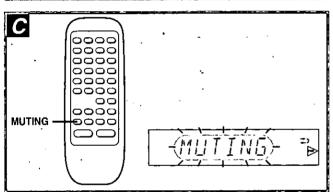

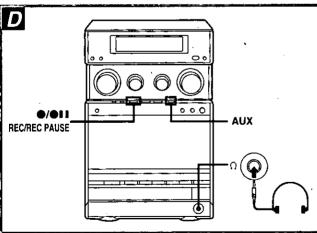

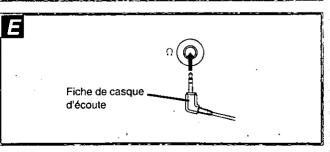

Réglage du rendu sonore, etc.

Reglage de la fonalite

La tonalité peut être réglée dans une plage de -6 à +6.

Tourner la commande [BASS] pour régler le rendu en basse fréquence.

Tourner la commande [TREBLE] pour régler le rendu en haute fréquence.

Nota

Le réglage de la tonalité n'affecte le rendu que lors de la lecture. Il n'a aucun effet sur le signal enregistré.

Conseil pratique

Placer les enceintes acoustiques sur des supports (vendus séparément) pour un rendu plus clair dans les graves.



Le circuit "Virtualizer" assure un rendu clair dans les médiums (registre des voix) et confère plus de profondeur et d'étendue à la musique. Ce circuit s'utilise pour l'écoute en stéréophonie.

Appuyer sur [SOUND VIRTUALIZER] pour faire afficher

Pour annuler

Appuyer sur [SOUND VIRTUALIZER] pour annuler l'affichage de

- •Si l'écoute se fait sur un casque, l'effet est moins notable.
- •Dans le cas où l'interférence deviendrait plus présente pendant l'écoute d'une émission dans la bande FM, désactiver l'effet sonore.



Depuis la télécommande seulement

Cette fonction s'avère utile pour couper rapidement le son lors de la réception d'un appel téléphonique, etc.

Appuyer sur [MUTING].

Appuyer de nouveau sur la touche pour désactiver. (L'indicateur "MUTING" s'éteint.)

Il est également possible de désactiver la mise en sourdine en baissant le volume à son niveau minimum (-- dB).

Lorsque la chaîne est mise hors tension, la mise en sourdine est automatiquement désactivée.

Utilisation d'une source auxiliaire D

Écoute d'une source auxiliaire

(Se reporter à la page 7 pour la description des raccordements.)

- 1. Appuyer sur [AUX].
- 2. Mettre l'appareil auxiliaire en marche. (Se reporter au manuel de l'utilisateur afférent à l'appareil utilisé.)

Enregistrement à partir d'une source auxiliaire

- Suivre les étapes 1 et 2 décrites à la page 19.
- 2. Appuyer sur [AUX].
- Faire débuter la lecture sur la source auxiliaire. (Se reporter au manuel de l'utilisateur afférent à l'appareil utilisé.)


Écoute sur un casque

Baisser le volume, puis brancher le casque d'écoûte.

Type de fiche: stéréo, 3,5 mm (1/a po)

Nota

- Afin de prévenir tout risque d'endommager l'ouïe, ne pas utiliser un casque pendant une longue période.
- Si un casque avec fiche en L (vendu séparément) est utilisé, tourner la fiche vers la droite lors de son branchement dans la prise. E

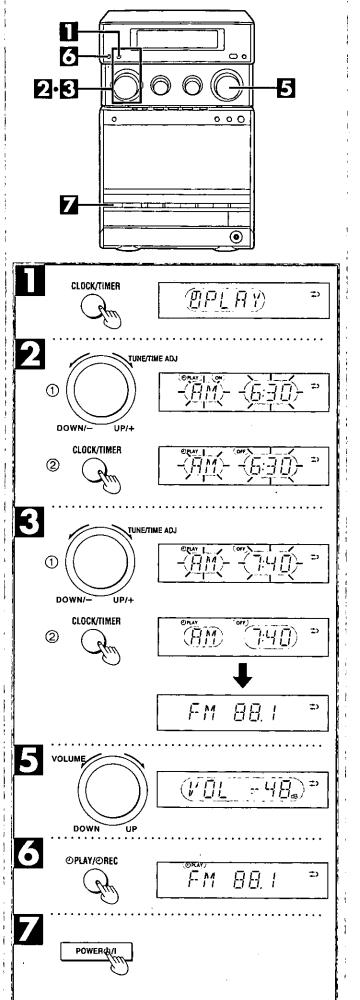

Minuterie

Lecture différée

Selectionner cette minuterie pour utiliser la minuterie comme réveillematin.

Cette fonction permet de se réveiller au son de la musique (disque, radio, cassette ou source auxiliaire) au volume et à l'heure désirés.

Préparatifs

- S'assurer que le "Réglage de l'heure" a été efectué (→ page 10).
- ◆Appuyer sur [POWER⊕/I] pour établir le contact.

 Le pappagu glisse vers l'arrière pour permettre l'accès que

Le panneau glisse vers l'arrière pour permettre l'accès aux touches de commande.

L'illustration ci-contre montre comment régler le lancement de la lecture à 6h30 du matin jusqu'à 7h40,

Appuyer sur [CLOCK/TIMER] pour sélectionner "

"PLAY".

Sur chaque pression de la touche:

CLOCK—→ ② PLAY — → ③ REC ↑ — Affichage initial ← — J

Heure de mise en marche (ON)

(1) (Dans 8 secondes ou moins)

Tourner la commande [TUNE/TIME ADJ] vers la droite ou la gauche pour sélectionner l'heure du début de la lecture (ON).

② Appuyer sur [CLOCK/TIMER].

Heure de mise hors marche (OFF)

- ① Tourner la commande [TUNE/TIME ADJ] vers la droite ou la gauche pour sélectionner l'heure de la fin de la lecture (OFF).
- ② Appuyer sur [CLOCK/TIMER].

4 Sélection de la source

Sélectionner la source, puis faire les préparatifs requis.

Lecture d'un disque

Appuyer sur la touche (■) de la section des commandes du lecteur et introduire un disque.

Lecture d'une cassette

Appuyer sur la touche [■] de la section des commandes du magnétophone et introduire une cassette.

Écoute de la radio

Appuyer sur [TUNER/BAND], pour sélectionner "AM" ou "FM" puis syntoniser la station voulue.

Source auxiliaire

Appuyer sur [AUX].

S Réglage du volume


Régler le volume au niveau voulu.


Appuyer sur [PLAY REC] pour sélectionner " PLAY".

Sur chaque pression de la touche:

Si la minuterie d'enregistrement n'a pas été réglée Sur chaque pression de la touche: ② PLAY ←→ Affichage initial

Appuyer sur [POWER ()/I] pour couper le contact. À l'heure prévue, la minuterie se déclenche et le volume monte graduellement jusqu'au niveau réglé au préalable.

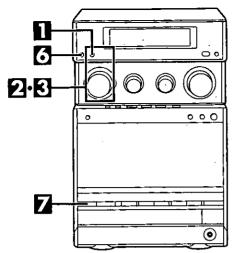

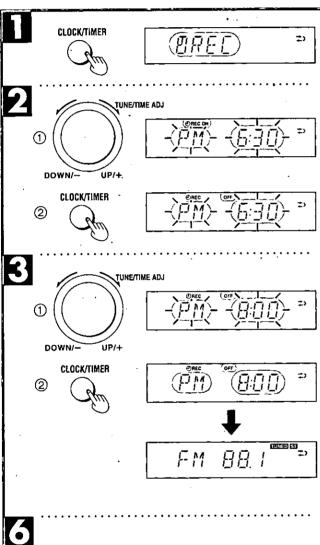

88. 1

@PLAY/@REC

POWER &/



Enregistrement différé

Cette fonction permet d'enregistrer une émission diffusée tard le soir ou en cas d'absence.

Préparatifs

- ●S'assurer que le "Réglage de l'heure" a été effectué (➡ page 10).
- Appuyer sur [POWER()/I] pour établir le contact.
 Le panneau glisse vers l'arrière pour permettre l'accès aux touches de commande.

Régler l'heure de début au moins 2 minutes avant l'heure à laquelle l'enregistrement doit débuter.

L'illustration ci-contre montre comment régler la minuterie pour enregistrer une émission diffusée de 6h30 à 8h00 le soir dans la bande FM.

Appuyer sur [CLOCK/TIMER] pour sélectionner

Sur chaque pression de la touche:

CLOCK → ② PLAY → ② REC

^——Affichage initial ←——

Heure de mise en marche (ON)

(1) (Dans 8 secondes ou moins)

Tourner la commande [TUNE/TIME ADJ] vers la droite ou la gauche pour sélectionner l'heure du début de l'enregistrement (ON).

② Appuyer sur [CLOCK/TIMER].

Heure de mise hors marche (OFF)

- ① Tourner la commande [TUNE/TIME ADJ] vers la droite ou la gauche pour sélectionner l'heure de la fin de l'enregistrement (OFF).
- ② Appuyer sur [CLOCK/TIMER].

4 Sélection de la source

Sélectionner la source, puis faire les préparatifs requis.

Enregistrement d'une émission radio

Appuyer sur [TUNER/BAND] pour sélectionner "FM" ou "AM", puis syntoniser la station voulue.

Enregistrement à partir d'une source auxillaire (prise AUX) Appuyer sur [AUX].

Faire les préparatifs de l'enregistrement.

- Introduire une cassette dans le logement du magnétophone en prenant soin de diriger le côté sur lequel l'enregistrement doit débuter vers soi.
- 2. Sélectionner le mode d'inversion depuis la télécommande.
- Appuyer sur [② PLAY/① REC] pour sélectionner "② REC".

Sur chaque pression de la touche:

PLAY
 → ② REC

^—Affichage initial ←

Si la minuterie de lecture n'a pas été réglée Sur chaque pression de la touche: ② REC ←→ Affichage initial

Appuyer sur [POWER U/I] pour couper le contact. Environ 30 secondes avant l'heure de la mise en marche, le son est automatiquement mis en sourdine.

Lecture et enregistrement différés

Désactivation de la minuterie

Appuyer sur [② PLAY/③ REC] et s'assurer que l'indication "③ PLAY" (lecture différée) ou "④ REC" (enregistrement différé) s'éteigne.

En cas d'erreur de réglage

Recommencer la procédure depuis l'étape 11.

Vérification des réglages

Appuyer sur [CLOCK/TIMER] pour sélectionner "② PLAY" (lecture différée) ou "③ REC" (enregistrement différé).

Après un délai de 2 secondes, l'affichage change de la manière suivante :

- Heure de début
- (2) Heure de fin
- 3 Source
- (4) Volume (lecture différée seulement)

Il est possible de vérifier les réglages même lorsque la chaîne est hors contact.

Écoute d'une source après réglage de la minuterie

Même si le niveau de volume est changé ou qu'une source autre que celle choisie pour la minuterie est sélectionnée, les réglages de la minuterie ne sont pas affectés.

- 1. Suivre l'étape 6, puis amorcer la lecture sur la source désirée.
- Après l'écoute de la source, appuyer sur [POWERU/l] pour activer le mode attente, puis vérifier qu'un disque ou une cassette est en place. Ne pas oublier de rétablir le sens de défilement désiré si la lecture différée d'une cassette ou un enregistrement différé a été programmé.

Mise en/hors fonction de la minuterie


Tant que l'indication "O PLAY" ou "O REC" demeure affichée, la minuterie se déclenchera tous les jours à l'heure fixée.


Il est possible de commuter la minuterie en appuyant sur [② PLAY/ ② REC] alors que la chaîne est hors marche.


Ne pas oublier que la minuterie est en fonction lorsque l'indication "O PLAY" ou "O REC" est affichée. Lorsque cette indication n'est pas affichée, c'est que la minuterie est hors fonction.

Nota

- Si la chaîne est en marche, la minuterie ne pourra se déclencher.
 La chaîne doit être mise en mode attente.
- Si la chaîne est mise en mode attente pendant une lecture ou un enregistrement différé, l'heure de la coupure du contact sera ignorée
- Si une source auxiliaire est sélectionnée, le contact est établi sur la chaîne et la source [AUX] est sélectionnée au moment prévu. Pour une lecture ou un enregistrement différé à partir d'une source auxiliaire, régler la minuterie de cette source à la même heure. (Se reporter au manuel de l'utilisateur afférent à l'appareil utilisé.)

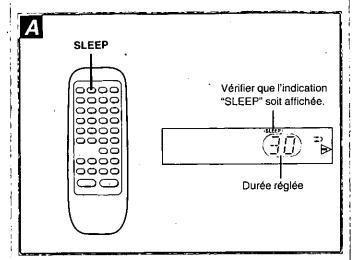

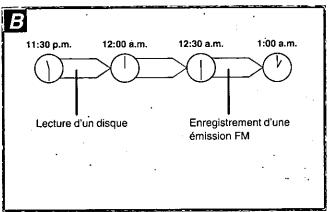

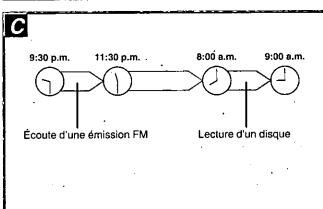

Minuterie

(Minuterie-sommeil

Le contact est coupé après que la durée réglée s'est écoulée (durée maximum de deux heures réglable par tranche de 30 minutes). Ceta permet de s'endormir au son de la musique.

Depuis la télécommande seulement

Pendant l'écoute:

Appuyer sur [SLEEP] pour sélectionner le temps d'écoute avant la mise hors marche. 🔼

Sur chaque pression de la touche:

L'illustration ci-contre montre comment mettre la chaîne en mode attente après une écoute de 30 minutes. Le contact est automatiquement coupé après que la durée réglée soit échue.

Annulation de la minuterie-sommeil

Appuyer sur [SLEEP] pour sélectionner "OFF".

Vérification de la durée restante

Appuyer sur [SLEEP].

Modification de la durée pendant l'écoute

Appuyer sur [SLEEP] pour faire afficher la durée restante, puis appuyer de nouveau sur [SLEEP] pour modifier la durée d'écoute avant la mise hors marche automatique.

Nota

La minuterie est automatiquement désactivée dès que la fonction de duplication-montage d'un disque est utilisée.

William contince de Carx minutalies

La minuterie-sommeil a toujours la priorité. S'assurer que les réglages ne se chevauchent pas.

Enregistrement différé et minuterie-sommeil

Pour s'endormir en écoutant un disque suivi de l'enregistrement différé d'une émission radio

- faire les réglages pour l'enregistrement différé.
 Suivre les étapes à 6 décrites à la page 25.
- (2) Mettre le lecteur CD en marche et régler le volume.
- ③ Régler la minuterie-sommeil (voir ci-dessus).

S'assurer que la durée réglée pour la minuterie-sommeil n'excède pas l'heure du début prévue pour l'enregistrement différé.


Lecture différée et minuterie-sommeil

Pour s'endormir en écoutant une émission FM et se réveiller au son d'un disque.

- Faire les réglages pour la lecture différée.
 Suivre les étapes 1 à 6 décrites à la page 24.
- ② Syntoniser la station de radio et régler le volume.
- ③ Régler la minuterie-sommeil (voir ci-dessus).

Référence

La lecture et l'enregistrement différés ne peuvent être conjointement programmés.

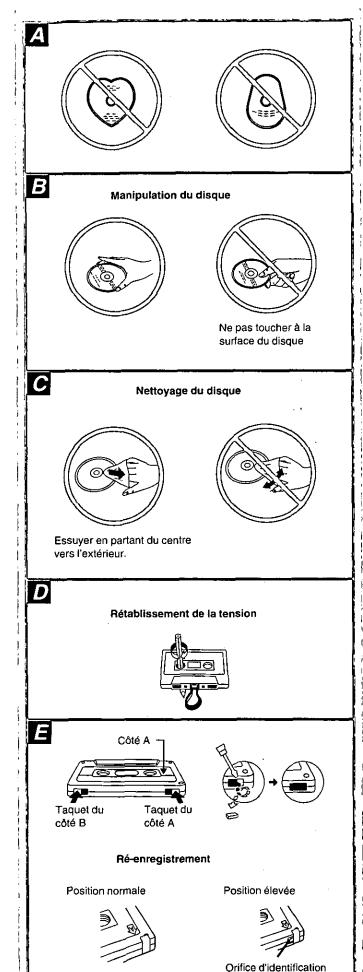

À propos des disques compacts

Seuls les disques identifiés par ce symbole peuvent être utilisés.

Ne jamais utiliser de disque de forme irrégulière. De tels disques peuvent endommager le lecteur **4**.



Précautions pour la manipulation 🗐 🕞

- Si le disque passe d'un milieu froid à un milieu chaud, de la condensation pourrait se former à sa surface. Avant d'utiliser le disque, l'essuyer avec un linge doux et sec, sans peluche.
- Ne jamais écrire sur l'étiquette, ni avec un stylo bille ni d'aucune autre façon.
- Ne jamais utiliser de nettoyants en vaporisateur ou à base de benzène, de diluant, de liquide anti-statique ni tout autre type de solvant.
- Ne pas utiliser un disque dont l'étiquette ou la vignette est partiellement détachée. Des résidus de colle après enlèvement d'autocollants ou encore des amas de matière adhésive sous l'étiquette pourraient entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser de protections ni de caches antirayures autres que ceux spécifiés pour la chaîne.

Précautions pour le rangement

Toujours ranger les disques dans leurs boîtiers pour les protéger contre la poussière, les éraflures et le gondolage.

Ne jamais poser ni ranger les disques.

- Dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil.
- Dans un endroit humide ou poussiéreux.
- À proximité d'une bouche de chaleur ou d'un appareil de chauffage.
- Dans le compartiment à gants ou sur la plage arrière d'une automobile.

À propos des cassettes

Choix des cassettes

Les bandes peuvent se coincer dans le cabestan. Certains types de cassette, dont celles mentionnées ci-dessous, doivent être utilisées avec circonspection.

Cassettes de durée supérieure à 100 minutes

Ces cassettes sont faites d'une pellicule très fine. Éviter de les soumettre à des défilements, des arrêts, des avances accélérées ou des rebobinages trop fréquents.

Cassettes à ruban sans fin

Avec cet appareil, il est recommandé d'utiliser des bandes adaptées au mécanisme d'inversion automatique.

Toujours lire les instructions accompagnant les cassettes.

Bande mal tendue 🖸

La bande risque de se rompre si sa tension se relâche.

Prévention d'effacement accidentel 🖪

Utiliser un tournevis ou un objet similaire.

Enregistrement sur une cassette protégée

Recouvrir l'orifice d'une bande adhésive.

Ne pas recouvrir l'orifice d'identification sur les bandes à position élevée.

Précautions pour le rangement

Les cassettes risquent d'être endommagées si elles sont rangées dans les endroits suivants;

- Dans un environnement surchauffé (35 °C ou plus) ou à taux élevé d'humidité (80 % ou plus)
- À l'intérieur d'un champ magnétique puissant (près d'un hautparleur, sur un téléviseur, etc.), ce qui pourrait entraîner l'effacement d'un enregistrement
- Dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil.

Données techniques

SECTION AMPLIFICATEUR

Sensibilité d'entrée

AUX 250 mV

Impédance d'entrée

AUX 47 kΩ

Impédance de sortie $16 - 32 \Omega$ Casque d'écoute

SECTION BLOC D'ACCORD FM

Plage de fréquence 87,9-107,9 MHz (pas de 200 kHz)

87,5-108,0 MHz (pas de 100 kHz)

16,3 dBf (1,8 µV, IHF'58) Sensibilité

75 Ω (asymétrique) Borne(s) d'antenne

SECTION BLOC D'ACCORD AM

Plage de fréquence 520-1710 kHz (pas de 10 kHz)

Sensibilité

Rapport signal/bruit 20 dB 500 μV/m

SECTION MAGNÉTOPHONE À CASSETTE

Système de piste 4 pistes, 2 canaux

Têtes

Enregistrement/lecture Têtes en permalloy solide

Effacement Têtes en ferrite à double entrefer

Moteur Servomoteur c.c.

polarisation c.a., 100 kHz Système d'enregistrement

Système d'effacement Effacement c.a. 100 kHz

4,8 cm/s (17/8 pps) Vitesse de bande Réponse en fréquence globale (-3, +3 dB) à DECK OUT

Position normale

50 Hz-13 kHz 50 Hz-13 kHz Position élevée

Rapport signal/bruit 52 dB (pondéré A)

Pleurage et scintillement 0,18% (efficace pondéré)

Durée d'avance accélérée et de

Environ 120 s avec une cassette C-60 rebobinage

SECTION LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

Fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz

Décodage 16 bits, linéaire Laser à semiconducteur Source de faisceau

780 nm Longueur d'onde Nombre de canaux 2 (gauche et droit, stéréo)

Rapport signal/bruit SP OUT Filtre de 82 dB (JIS.A)

Pleurage et scintillement Inférieurs aux limites mesurables

Suréchantillonnage 8 fois Filtre numérique MASH (DAC 1 bit) Convertisseur N/A

HAUT-PARLEURS

Type 2 voies

Haut-parleur(s)

Extrêmes-graves 14 cm, type à cône Pleine gamme 8 cm, type à cône ÉLEVÉE (6 Ω), FAIBLE (6 Ω) Impédance

Puissance d'entrée ÉLEVÉE 10 W (musique) FAIBLE 30 W (musique)

Niveau de pression sonore de sortie 86 dB/W (1,0 m)

Fréquence de recouvrement 110 Hz Plage de fréquence 43 Hz-25 kHz (- 16 dB)

52 Hz-22 kHz (-10 dB)

Dimensions (L×H×P) 170×286×242 mm

(611/16 po×119/32 po×917/32 po) **Poids** 3,0 kg (6,6 lb)

DONNÉES GÉNÉRALES

Alimentation 120 V c.a., 60 Hz Consommation 64 W Dimensions (L×H×P) 195×286×292 mm

(721/32 po×119/32 po×1115/32 po)

Poids · 5,0 kg (11,0 lb)

Nota

1. Données sous réserve de modifications. Le poids et les dimensions sont approximatifs.

2. La distorsion harmonique totale a été mesurée avec l'analyseur de spectre numérique.

Service après-vente

Ne pas tenter de retirer les couvercles ni de réparer l'appareil soimême. Confier toute réparation à un personnel qualifié.

Demande d'informations

Pour toutes réparations, renseignements ou conseils sur le fonctionnement du produit, voir la liste des centres de service après-vente.

Guide de dépannage

"-- --:-- apparaît à

l'affichage.

fois.

récemment.

• Une panne de courant s'est produite

Consulter le tableau ci-dessous pour savoir si la difficulté rencontrée peut être résolue par les corrections qui y sont décrites, avant de faire appel à un centre de service.

Si aucune solution n'a pu être trouvée même après avoir effectué ces vérifications, ou si l'appareil présente des symptômes de mauvais fonctionnement qui ne sont pas décrits dans ce tableau, communiquer avec le détaillant qui a vendu l'appareil ou avec le centre de service de la région (voir liste ci-jointe) pour plus de renseignements.

Pour de plus amples détails, contacter le Service à la clientèle de Panasonic Canada Inc. au (905) 624-5505 ou notre site Internet à www.panasonic.ca

| Problème | Cause(s) probable(s) | Solution | Page(s) de référence |
|---|--|---|----------------------|
| Problèmes divers | | | |
| Aucun son n'est entendu au moment de la mise en marche. | Le volume est trop bas. | Régler le volume au moyen de la commande de volume. | 12, 13, 16 |
| L'emplacement des divers instruments est mal défini. | Inversion des polarités (+) et (-) d'une des enceintes. | Corriger les raccordements. | 6 |
| Les canaux gauche et droit sont inversés. | Les raccordements gauche et droit des enceintes ont été inversés. | Corriger les raccordements. | 6 . |
| Lors de l'écoute d'une source externe, les canaux gauche et droit sont inversés. | Les raccordements gauche et droit de la source externe ont éte inversés. | Corriger les raccordements de la source externe. | 7 |
| Le son ne parvient que par une seule enceinte. | L'un des fils du câble d'enceinte est déconnecté. | Raccorder le câble d'enceinte correctement. | , 6 |
| À la lecture d'une source donnée, aucun son n'est entendu. | Court-circuit des câbles (+) et (-) des haut- parleurs. | Mettre l'appareil en mode alimentation en attente, refaire les raccordements, puis rétablir le contact. | 6 |
| L'indication "ERROR" apparaît à l'affichage. | Une erreur de fonctionnement s'est produite. | Suivre les instructions du manuel d'utilisation pour faire fonctionner l'appareil correctement. | |
| L'indication | ●L'appareil a été branché pour la première | Régler l'heure. | |

| Pendant la réception dar | s la bande FM | | |
|--|---|---|---|
| Un sifflement est entendu en mode stéréo mais disparaît en mode monaural. | La station émettrice est éloignée. | Si une antenne intérieure est utilisée, la remplacer par une antenne extérieure. | |
| Bruit excessif en mode stéréo et parfois aucun signal n'est reçu. | Mauvais emplacement et mauvaise orientation de l'antenne. | | 7 |
| L'indicateur "ST" clignote | La station émettrice est éloignée. | | 1 |
| ou s'allume faiblement. | Le téléviseur ou le magnétoscope est en marche. | Couper le contact sur le téléviseur ou le magnétoscope. | |
| Distorsion excessive en mode stéréo. | Cette distorsion peut être causée par des obstacles tels que des montagnes ou par des immeubles. [La distorsion est causée par l'interférence entre le signal de la station émettrice (onde directe) et celui réfléchi par un immeuble ou une montagne (onde réfléchie).] | Installer une antenne extérieure de haute qualité et l'installer dans un endroit, à la hauteur et dans la direction assurant la meilleure réception. | 7 |

10

| Pendant la réception dans la bande AM | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Des battements sont entendus. | La chaîne est utilisée en même temps qu'un téléviseur. | Couper le contact sur le téléviseur ou en éloigner la chaîne. | |
| Un ronflement grave est entendu. | Le fil de l'antenne est près du cordon d'alimentation. | Éloigner le fil d'antenne du cordon d'alimentation. | |

| Problème | Cause(s) probable(s) | Solution | Page(s) de référence |
|---|--|--|-------------------------|
| Lorsqu'il y a un téléviseu | r à proximité | | |
| L'image télé disparaît ou des bandes apparaissent à | Mauvais emplacement et orientation de l'antenne. | Remplacer l'antenne par une antenne extérieure. | 7 |
| l'écran. | Le câblage n'est pas adéquat. | Éloigner le fil d'antenne du téléviseur de l'appareil. | |
| Pendant l'écoute d'une c | assette | | |
| Le volume est faible, la qualité tonale est mauvaise, son intermittent ou il y a du bruit. | Les têtes sont sales. | Nettoyer les têtes. | 31 |
| Le magnétophone ne peut être mis en mode enregistrement. | Les languettes de prévention d'effacement ont été rompues. | Recouvrir les orifices de ruban adhésif. | 28 |
| Pendant l'écoute d'un dis | sque compact | - | |
| Les indications à | Étiquette du disque sur le dessous. | Placer le disque étiquette sur le dessus. | 13 |
| l'affichage sont erronées. La lecture ne s'amorce | Le disque est sale. | Essuyer le disque avec un chiffon doux. | 28 |
| pas sur pression de la | Le disque est rayé. | Remplacer le disque. | |
| touche de lecture. | Le disque est voilé. | 1 | |
| | Le disque n'est pas un disque standard. | Remplacer le disque. | 28 |
| | It y a condensation dans l'appareil | Attendre 60 minutes avant d'utiliser le | |

| Para del Pirenelli III III | | | |
|---|---|--|----|
| touche de lecture. | Le disque est voilé. | | |
| | Le disque n'est pas un disque standard. | Remplacer le disque. | 28 |
| | If y a condensation dans l'appareil. | Attendre 60 minutes avant d'utiliser le lecteur. | |
| La lecture d'un certain passage n'est pas possible. | Le disque est sale. | Essuyer le disque avec un chiffon doux. | 28 |

| Pendant l'enregistrement d'un disque | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----|--|--|
| Une seule plage est enregistrée. | Le mode duplication-montage d'une plage (1-REC) a été activé. | Appuyer sur [CD EDIT] pour sélectionner le mode désiré (AUTO ou OFF). | 22 | | |

| Pendant l'utilisation de la télécommande | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Aucune fonction de l'appareil ne peut être actionnée au moyen de la télécommande. | La polarité des piles est inversée. | Remettre les piles en place en s'assurant d'en respecter la polarité. | 8 | | |
| | Les piles sont épuisées. | Remplacer les piles. | 8 | | |

Entretien

Entretien des surfaces extérieures


Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon doux et sec.

Si les surfaces sont très sales, utiliser un chiffon doux trempé dans une solution d'eau et de savon ou de détergent doux.

- •Ne jamais utiliser d'alcool, diluant pour peinture, nide benzine ni pour nettoyer l'appareil.
- Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, lire attentivement les directives sur l'emballage du chiffon.

Pour un son d'une qualité maximale

Il est recommandé de nettoyer périodiquement les pièces (parties ombrées ci-dessous) qui entrent en contact avec les têtes. Ne rien utiliser d'autre que de l'alcool pour nettoyer les têtes.

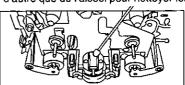

Panasonic

Technics

Quasar.

For Product Information, Operating Assistance, Literature Request, Dealer Locations, and all Customer Service inquiries please contact:
1-800-211-PANA (7262), Monday-Friday 9 am-9 pm; Saturday-Sunday 9 am-7 pm, EST.

Web Site: http://www.panasonic.com You can purchase parts, accessories or locate your nearest servicenter by visiting our Web Site.

Accessory Purchases:

1-800-332-5368 (Customer Orders Only)
Panasonic Services Company 20421 84th Avenue South, Kent, WA 98032
(6 am to 5 pm Monday-Friday; 6 am to 10:30 am Saturday; PST)
(Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, Check)

| Factor | C ~ | | Laura | 1000 | |
|--------------|---|---------|--------|--|--|
| 32: TW (1) 4 | | 4 M - M | 11 - 4 | e se e e e e e e e e e e e e e e e e e | |
| T K C L C Z | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 4134 | | | |

CALIFORNIA

6550 Katella Avenue Cypress, CA 90630

800 Dubuque Avenue S. San Francisco CA 94080

20201 Sherman Way Suite 102 Canoga Park, CA 91306

3878 Ruffin Road Suite A San Diego, CA 92123

•

COLORADO

1640 South Abilene Street Suite D Aurora, CO 80012

FLORIDA

3700 North 29th Avenue Suite 102 Hollywood, FL 33020

GEORGIA

8655 Roswell Road Suite 100 Atlanta, GA 30350

ILLINOIS

9060 Golf Road Niles, IL 60714

1703 North Randall Road Elgin, IL 60123 (Pick-up/Drop-off only)

MARYLAND

62 Mountain Road Glen Burnie, MD 21061

MASSACHUSETTS

60 Glacier Drive Suite G Westwood, MA 02090

MICHIGAN

37048 Van Dyke Avenue Sterling Heights, MI 48312

MINNESOTA

7850-12th Avenue South Airport Business Center Bloomington, MN 55425

OHIO

2236 Waycross Road Civic Center Plaza Forest Park, OH 45240

PENNSYLVANIA

2221 Cabot Blvd. West Suite B Langhorne, PA 19047

Chartiers Valley Shopping Center 1025 Washington Pike Bridgeville, PA 15017

TENNESSEE

3800 Ezell Road Suite 806 Nashville, TN 37211

TEXAS -

7482 Harwin Drive Houston, TX 77036

13615 Welch Road Suite 101 Farmers Branch TX 75244

WASHINGTON

20425-84th Avenue South Kent, WA 98032

HAWAII

99-859 Iwaiwa Street Aiea, Hawaii 96701 Phone (808) 488-1996 Fax (808) 486-4369

Service in Puerto Rico

Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc. Panasonic Sales Company/Factory Servicenter: Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5, San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985 Phone (787) 750-4300 Fax (787) 768-2910

Puerto Rico 00985

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita . Electric Corporation of America

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 http://www.panasonic.com Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc. ("PSC") Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5 San Gabriel Industrial Park, Carolina, Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2T3 www.panasonic.ca



© 1999 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Printed In Malaysia